

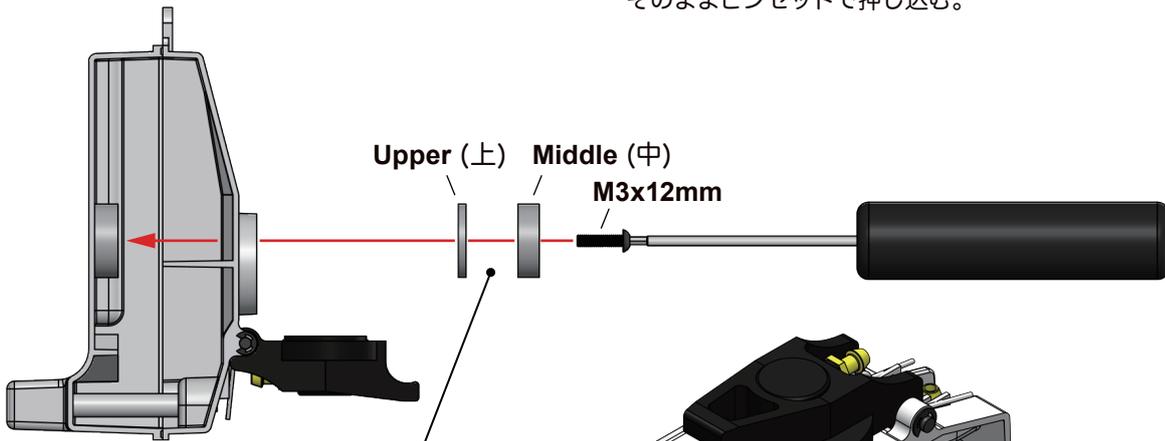
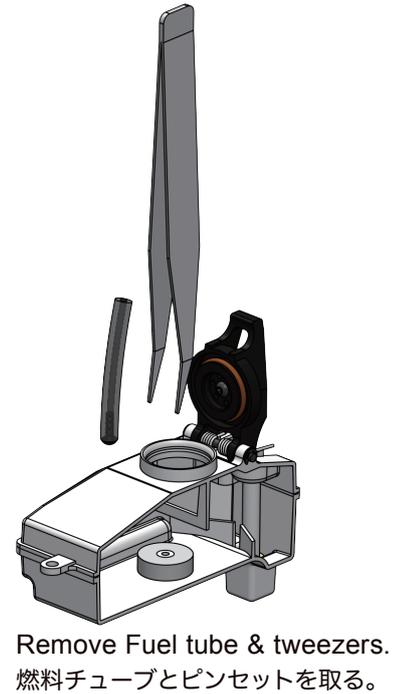
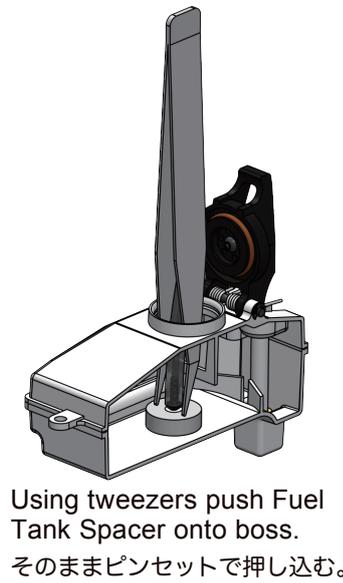
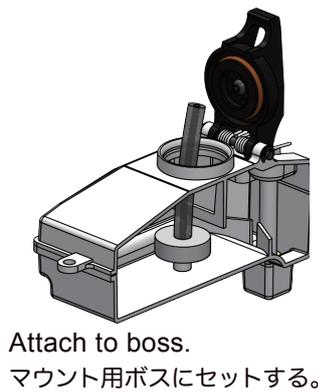


INCLUDES 内容物	
	M3x10mm Button Head Screw x1 ボタンヘッドスクリュー
	M3x12mm Button Head Screw x1 ボタンヘッドスクリュー
	Fuel Tank Spacer Upper 1.5cc x1 燃料タンクスペーサー(上)
	Fuel Tank Spacer Middle 0.5cc x1 燃料タンクスペーサー(中)
	Fuel Tank Spacer Bottom 1.5cc x1 燃料タンクスペーサー(下)

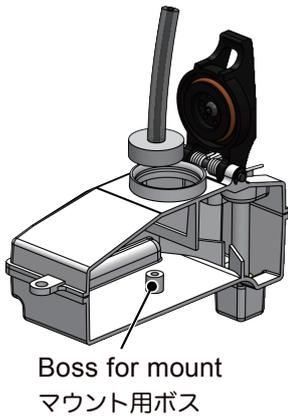

Place the Upper & Middle Fuel Tank Spacer onto M3x12mm Button Head Screw, Hold Fuel Tank lay down, Attach to the mounting boss.

残りの燃料タンクスペーサー(上)と(中)はM3x12mm ボタンヘッドスクリューにセットして燃料タンクを横にした状態でマウントボスにそのまま固定する。

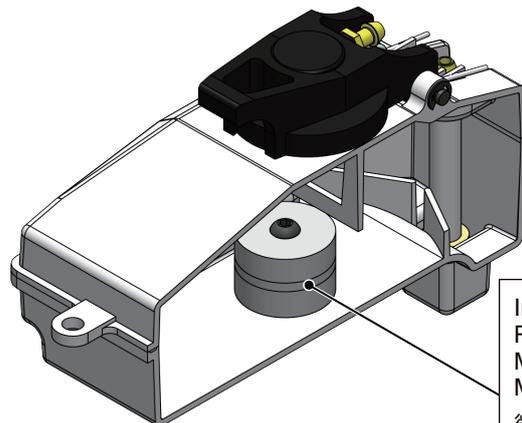

In case small adjustment, Remove Fuel Tank Spacer Middle 0.5cc (Change to M3x10mm Button Head Screw.)
微調整は燃料タンクスペーサー(中)を外すと0.5cc変わる。(付属のM3x10mm ボタンヘッドスクリューに交換)