



F15

INSTRUCTION MANUAL

INFINITI

SAFETY PRECAUTIONS

安全のための注意事項

Please read carefully before assembling and operating your model.

- This Product is a fully functional radio control model. It is not a toy.
- To enjoy this model to its fullest, complete assembly properly, perform maintenance and add optional upgrades as desired.
- Improper usage of rechargeable batteries may damage the electronics of the car and or the radio.

WARNING! PROHIBITED

In order to operate the model safely, adhere to following instructions. Here are some possibilities of significant damage to life and or body, if the following explanation.

- Before you begin, read the manual thoroughly. First time builders should seek advice from modelers who have experience in assembling models.
- This product includes many small, sharp objects, so it should be kept out of the reach of children.
- Always check the radio batteries! With weak dry batteries, transmission and reception of the radio fall off.
- Models may become out of control under such condition, which may cause serious accidents.
- Do not operate in crowded place, near children or pets, or on public streets it may cause serious injury.
- When the model is behaving strangely! Immediately stop the model and check the reason. Do not operate the model until the problem is solved. This may lead to further trouble and unforeseen accidents!
- Do not put fingers or any objects inside rotating and moving parts!
*Non observance of the above may be cause for personal injuries and property damages.
- Operate your model only on designated areas, race track and other spacious areas. Do not operate it.
 1. In residential districts and parks!
 2. Indoors and in limited space!
- All tools require careful handling to avoid injury.
- Painting must be done only in a well ventilated area.
- Be sure that you're operating on a unique frequency from any other RC vehicle in the area. Failure to do so will cause a loss of control and may cause injury.
- Always run your car with the body shell (not included) mounted.
- Do not run your car on ground.
 1. That is overgrown with grass.
 2. That is muddy, sandy or rocky.
 3. Puddle, Beach, River
- Do not store this model in hot or humid conditions, or in direct sunlight.
- Check all screw, nuts etc. On a regular basis for looseness.
- Do not install any optional parts not made by INFINITY for this model. To avoid causing irreparable damage, do not attempt any modifications.
- Never remodel engine and muffler.
- There is danger that it gets burned because around the engine and muffler generate high temperature for a while after use.
- Be sure to put air filter. Use the air filter that is soaked in air filter oil.
- The flammability of the fuel is very high. Don't do the fuel lubrication and the preparation for operating near the fire.


組み立て、走行の前に必ずお読みください。

- この商品は本格的な無線操縦模型です。玩具ではありません。
- この商品を楽しむために走行前の組み立てや、走行後のメンテナンス、オプションパーツへの交換などを行います。
- 充電式の電池は使い方を誤ると大きな電流が流れ、発熱や液漏れの可能性があります。

警告 禁止

この商品を安全に取り扱うために下記の事項を必ずお守りください。この説明を守らないと生命や身体に重大な被害が発生する可能性がある危険を示します。

- 組み立て前に必ず説明書を最後までお読みください。また、組み立てに不慣れな方は模型をよく知っている人にアドバイスを受け、確実に組み立ててください。
- 小さな部品や尖った部品がありますので十分注意してください。また、小さなお子様のいる場所での作業、保管は避けてください。
- プロポ関係のバッテリーが減ってくるとコントロールできなくなり、暴走や衝突の原因になります。
- 車道、人ごみ、幼児の近くでは走行させないでください。事故の原因となります。
- 車の動きがおかしい時はすぐに走行を中止して原因を調べてください。原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。
- 回転している部分に指や物を入れないでください。
※人にケガをさせる原因になります。物を壊したり他人の迷惑になります。
- 走行させてはいけない場所
 1. 民家の近く、公園など。
 2. 室内、狭いところ。
- カッターやニッパー、ドライバーなど工具の取り扱いには十分注意してください。
- 塗装する場合は室内の換気に十分注意し作業を行ってください。
- 同じ周波数の近くでは走行させないでください。混信により、コントロール不能で暴走の原因になります。
- 走行時は必ずボディ（別売）を装着してください。
- 下記の場所での走行は故障の原因となりますのでおやめください。
 1. 草の生えているところ。
 2. 泥、砂、砂利の多いところ。
 3. 水たまり、海辺、川など。
- 温度の高くなるところや湿度の高い場所での長期保存はしない。
- 定期的に各部のビスがゆるんでいないかチェックしてください。
- インフィニティ製オプションパーツ以外の組み込みや車体の改造はしないでください。故障の原因となります。
- エンジンやマフラーは絶対に改造しないでください。
- 走行後はエンジンやマフラーはしばらく高温になっているので触れると火傷をする危険があります。
- エンジンにエアフィルターは必ず取り付けてください。エアフィルターにはエアフィルターオイルを塗布してご使用ください。
- 燃料は引火性が高いので、火気の近くでは燃料の給油や走行準備などは行わないでください。

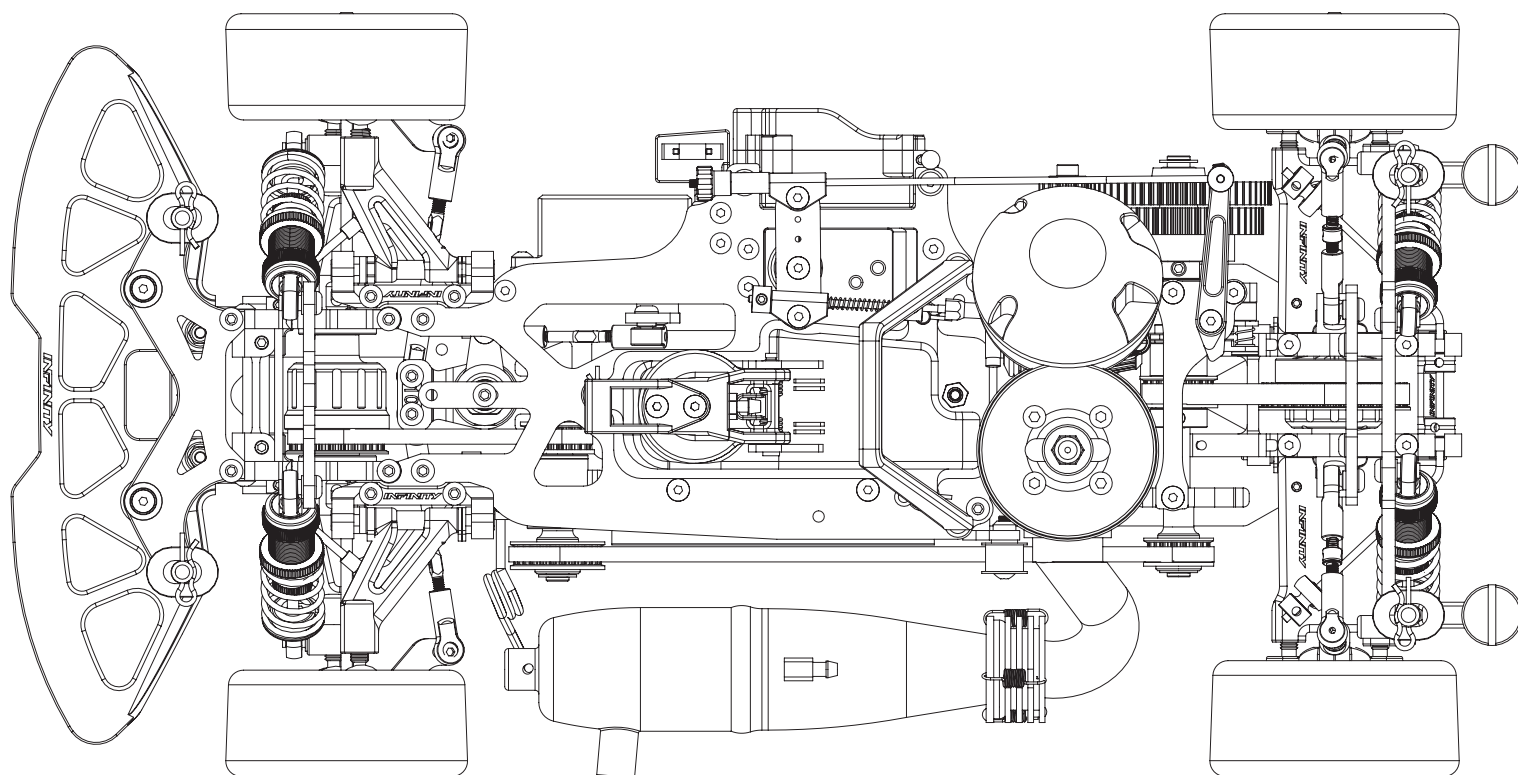

ITEM REQUIRED FOR OPERATION

キットの他に必要なもの

1. 2ch with 2 servo radio set
2. Battery for transmitter
3. Battery for reciver (30mmx85mmx17mm)
4. 12 Rear Exhaust engine
5. Muffler & Manifold
6. Body Shell
7. Fuel
8. Fuel Pump
9. Air Filter
10. Glow Plug Igniter
11. STARTER BOX
12. Battery for Starter Box
13. Plug Wrenches
14. Tire for 1/10 Touring car

1. 2チャンネル2サーボ (ロープロサーボ)
2. 送信機用バッテリー
3. 受信機用バッテリー (リポ/リフェバッテリー)
4. 12 クラス後方排気エンジン
5. マフラー、マニホールド
6. ボディ
7. 燃料
8. 燃料ポンプ
9. エアフィルター
10. プラグヒート
11. スターターボックス
12. スターターボックス用バッテリー
13. プラグレンチ
14. 1/10 ツーリング用スポンジタイヤ


TOOLS REQUIRED

組み立てに必要な工具

1. Hex Wrenches
1.5mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm/5.0mm
2. Box Driver 5.0mm
3. Needle Nose Pliers
4. Sharp Hobby Knife
5. Scissors
6. Pliers (Large)
7. Screw Lock Liquid
8. Double Side Tape
9. Clutch Spring Tool
10. Glass Tape
11. Spray Color (for Body Shell)

1. 六角レンチ
1.5mm/2.0mm/2.5mm/3.0mm/5.0mm
2. ボックスドライバー 5.0mm
3. ラジオペンチ
4. カッター
5. ハサミ
6. プライヤー (大)
7. ネジロック剤
8. 両面テープ
9. クラッチスプリングツール
10. グラステープ
11. ボディ塗装用スプレー塗料

TYPE OF SCREW ネジの種類



Button Head Screw ボタンヘッド スクリュー

- ・ M2 x 5mm
- ・ M3 x 6mm
- ・ M3 x 8mm
- ・ M3 x 10mm
- ・ M3 x 12mm
- ・ M3 x 14mm



Flat Head Screw フラットヘッド スクリュー

- ・ M2 x 6mm
- ・ M2.6 x 8mm
- ・ M2.6 x 10mm
- ・ M3 x 6mm
- ・ M3 x 8mm



Cap Screw キャップ スクリュー

- ・ M2.6 x 12mm
- ・ M3 x 10mm
- ・ M3 x 15mm



Set Screw セット スクリュー

- ・ M3 x 3mm
- ・ M3 x 5mm
- ・ M3 x 8mm
- ・ M3 x 10mm
- ・ M3 x 15mm
- ・ M4 x 4mm
- ・ M4 x 8mm



Nut ナット

- ・ M3
- ・ M2.6




E Ring Eリング

- ・ 5mm

BAG B

 **x4**
M2.6×10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

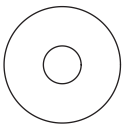
 **x2**
G032
Gear Diff Shim L
ギヤデフシムL

 **x4**
G032
Gear Diff Shim 3.5×8×0.1mm
ギヤデフシム


 **x2**
G032
Shim 5×7×0.1mm
シム

 **x2**
R0109
Pin 2×9.8mm
ピン

5

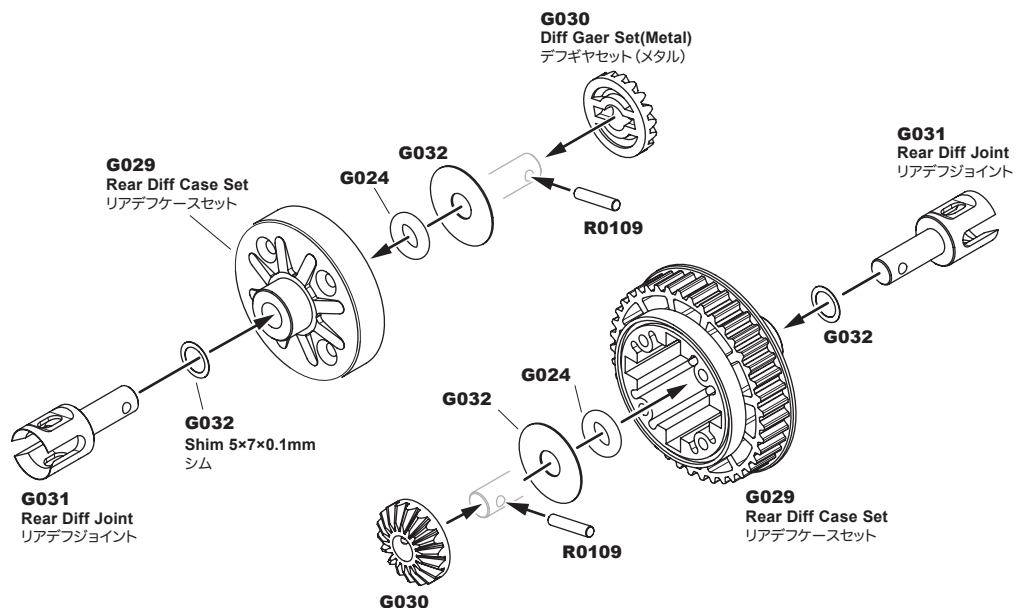



6

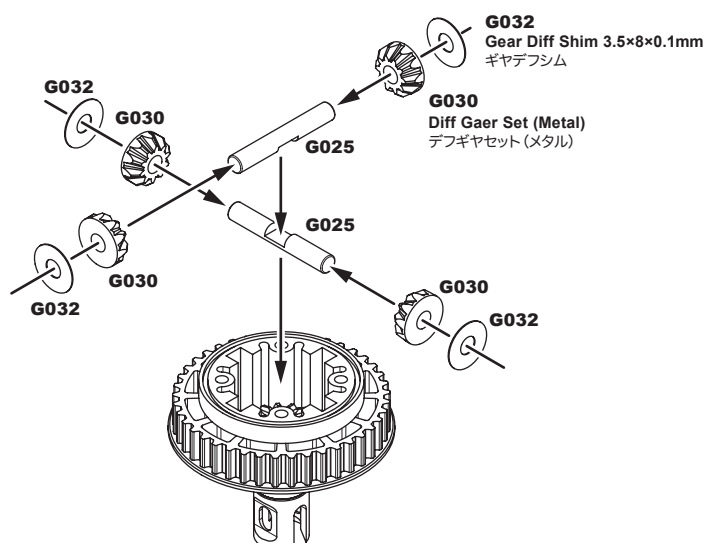

7

 **Silicone Oil (not included)**
シリコンオイル(別売り)

リアデフオイル
#50000 ~ #100000

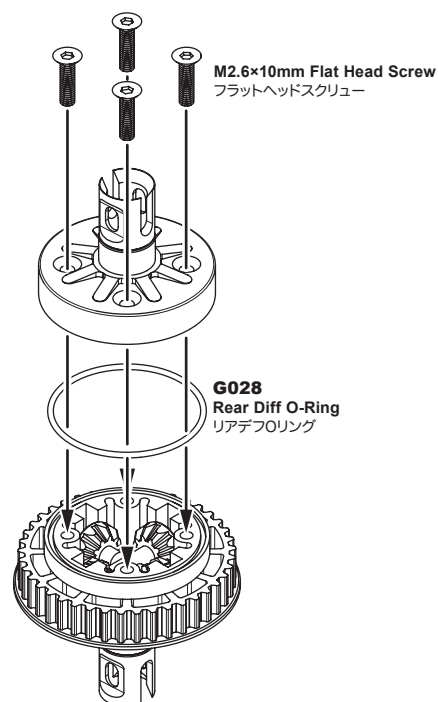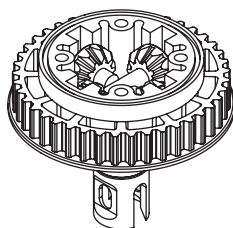

BALL BEARINGS



M3×8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

E-Clip 5mm
エクリップ

3

G019-19
19TPulley Set
19Tプーリーセット

G019-19

2

G051
Middle Shaft Set
ミドルシャフトセット

1

T074

CN-A004-06

G101

G004
Bearing Collar Set
ベアリングカラーセット

G052
Middle Shaft Mount
ミドルシャフトマウント

4

G004

G101

G051

5

T074

6


G019-25
25TPulley Set
25Tプーリーセット

G019-25

E-Clip 5mm
エクリップ

7

9

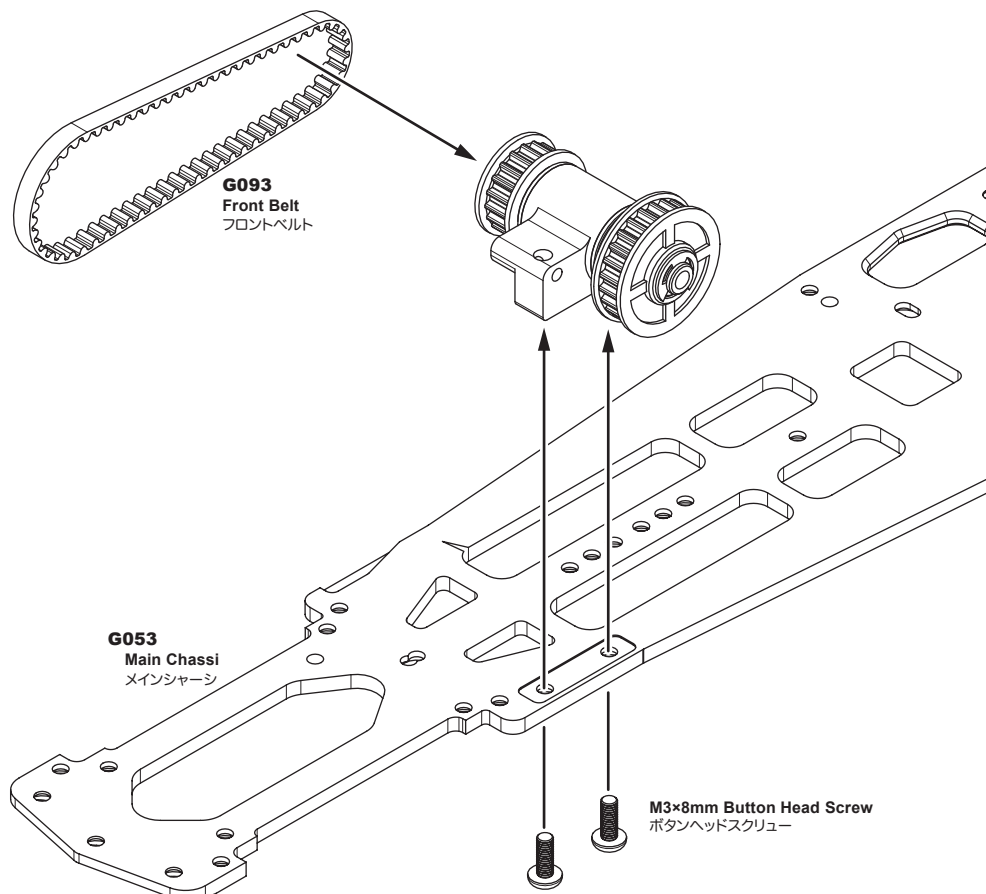

BAG D



G054
Stabilizer Joint Set
スタビジョイントセット



G054
Stabilizer Joint Set
スタビジョイントセット





M3x10mm Set Screw
セットスクリュー

10

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

R

G006
Front Lower Arm Set
フロントロアアームセット

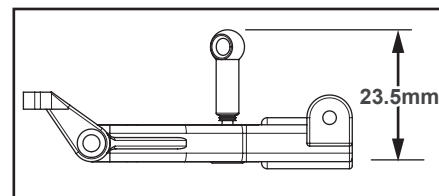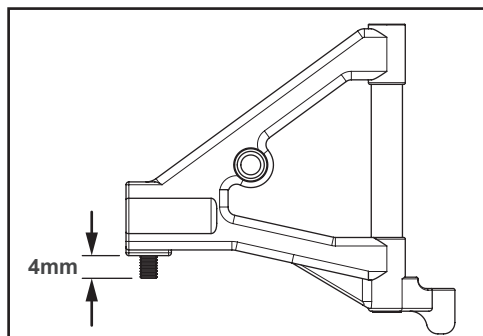

G005
Ball End 4.0mm
ボールエンド

G006

L

M3x10mm Set Screw
セットスクリュー

G054

11



G087
Front Lower Sas Shaft 3x62.5
フロントロアサスシャフト 3x62.5

G057
Front Sas Mount Set
フロントサスマウントセット


G087
Front Lower Sas Shaft 3x62.5
フロントロアサスシャフト 3x62.5

G057
Front Sas Mount Set
フロントサスマウントセット

12



M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

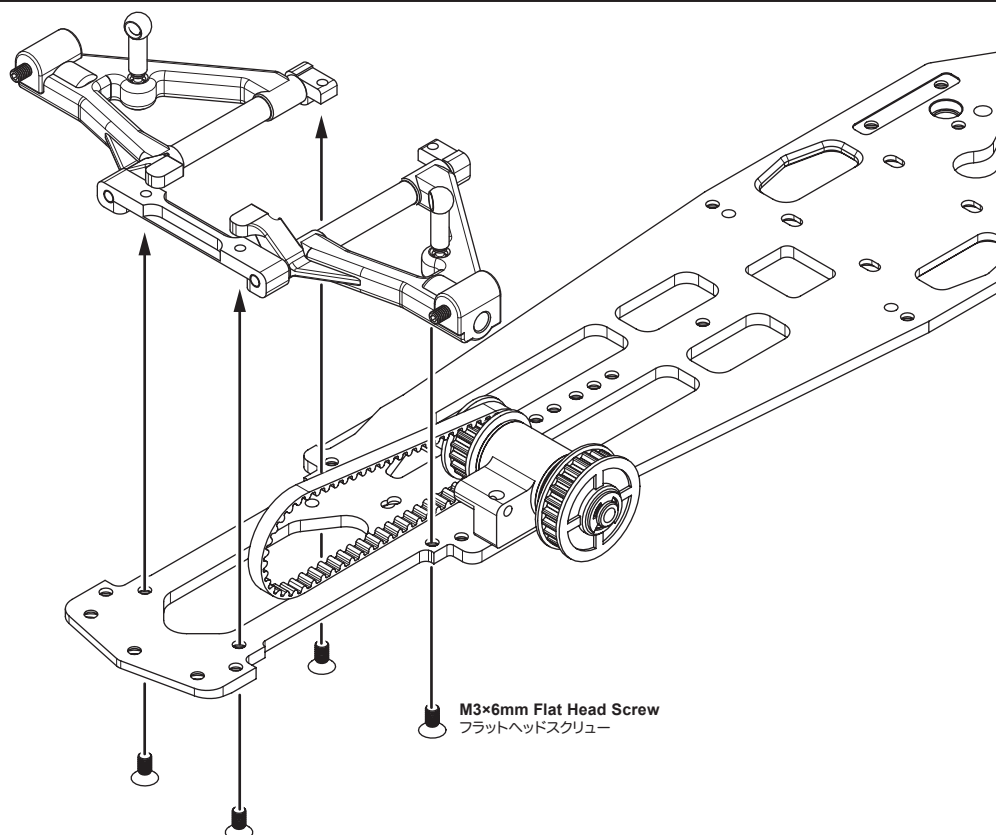

M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




M4x8mm Set Screw
セットスクリュー




M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

13


L/R Assemble both L&R.
左右作る。

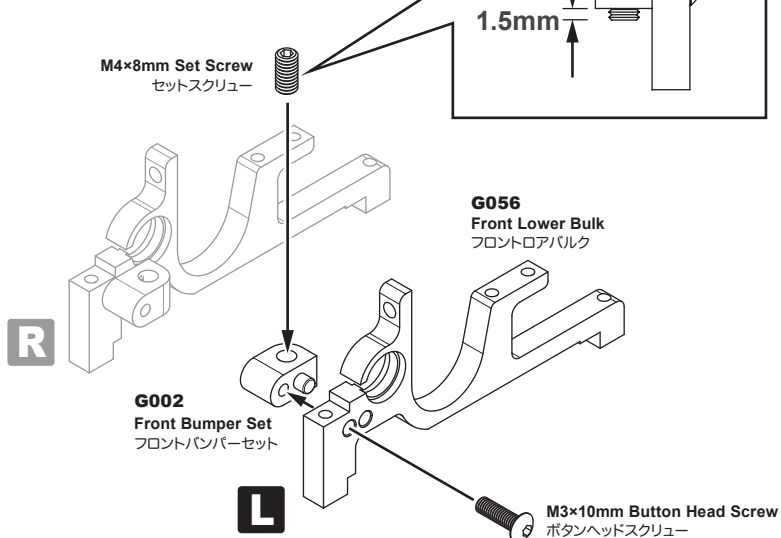


14



M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

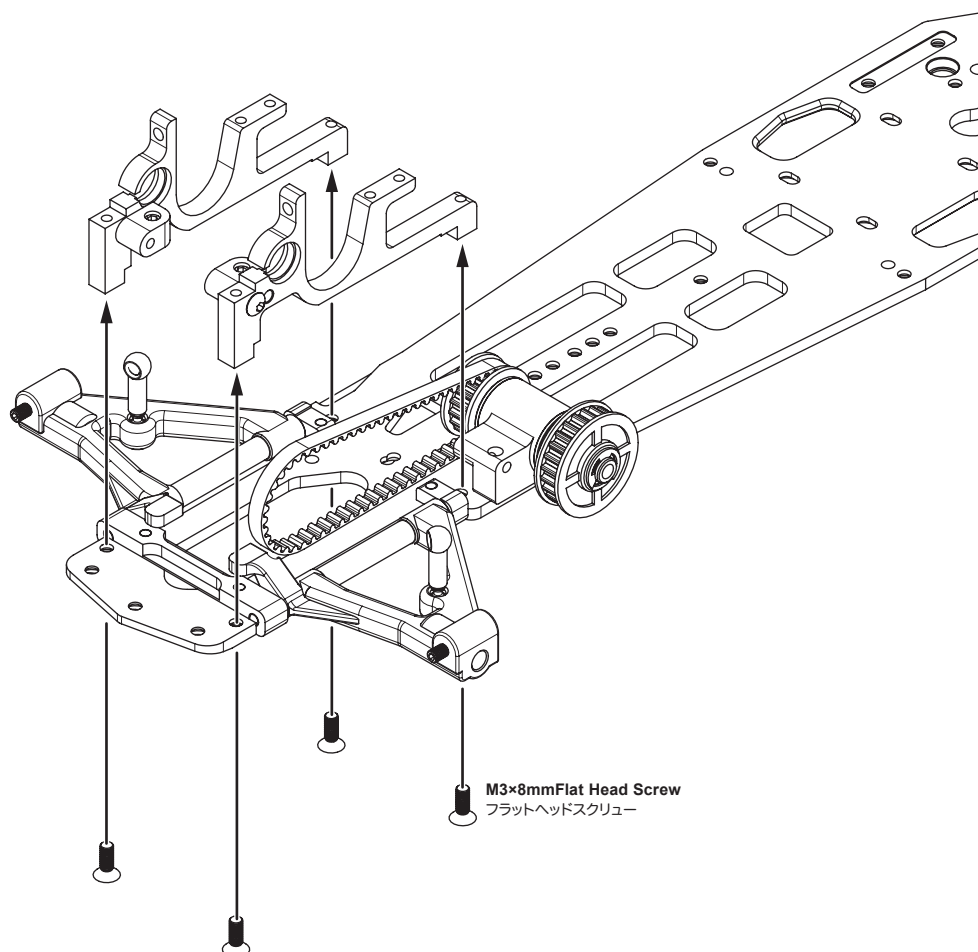


15



M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




G103
Ball Bearing 10x15x4mm
ボールベアリング




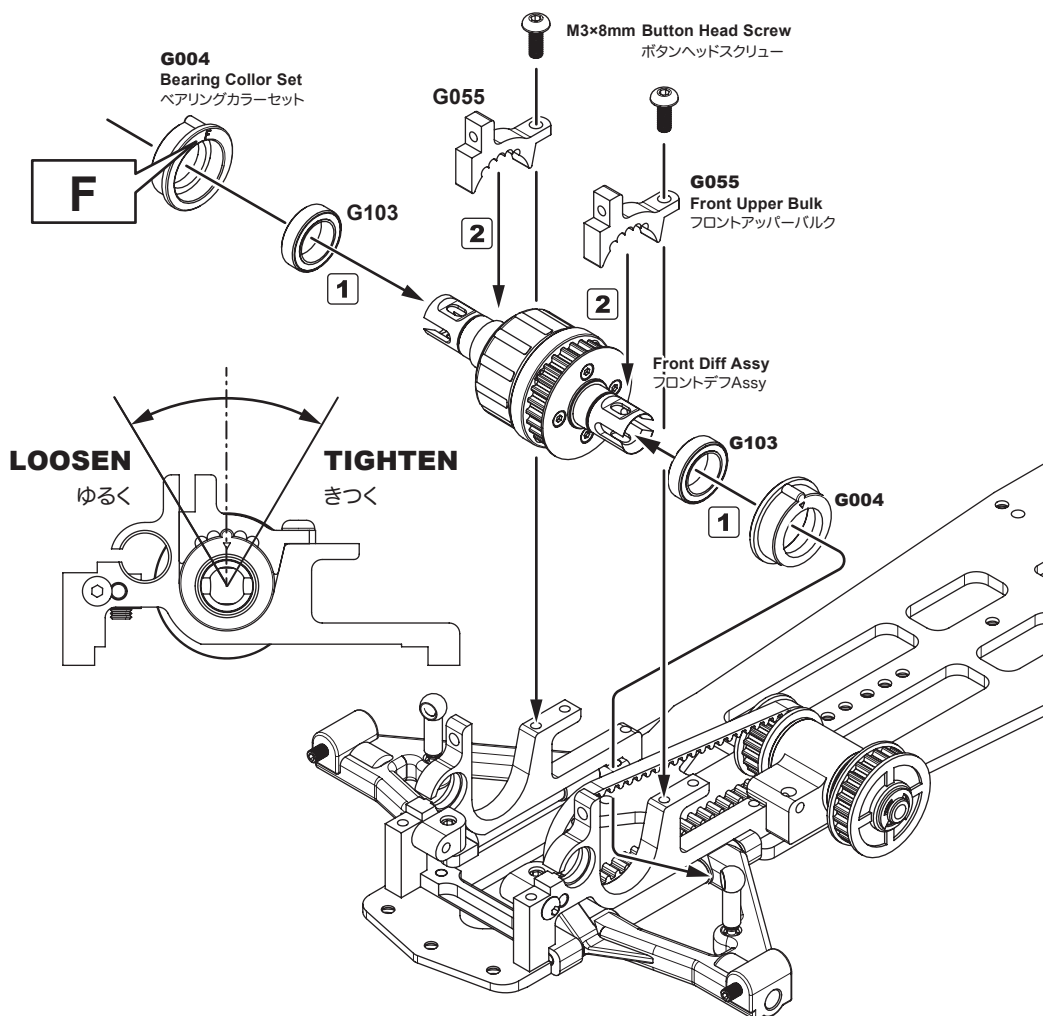


16




M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

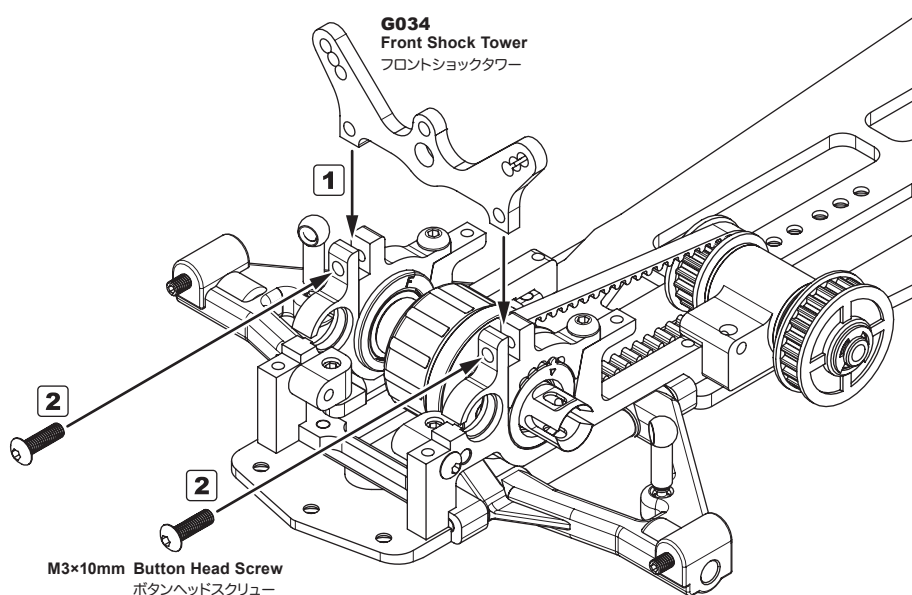

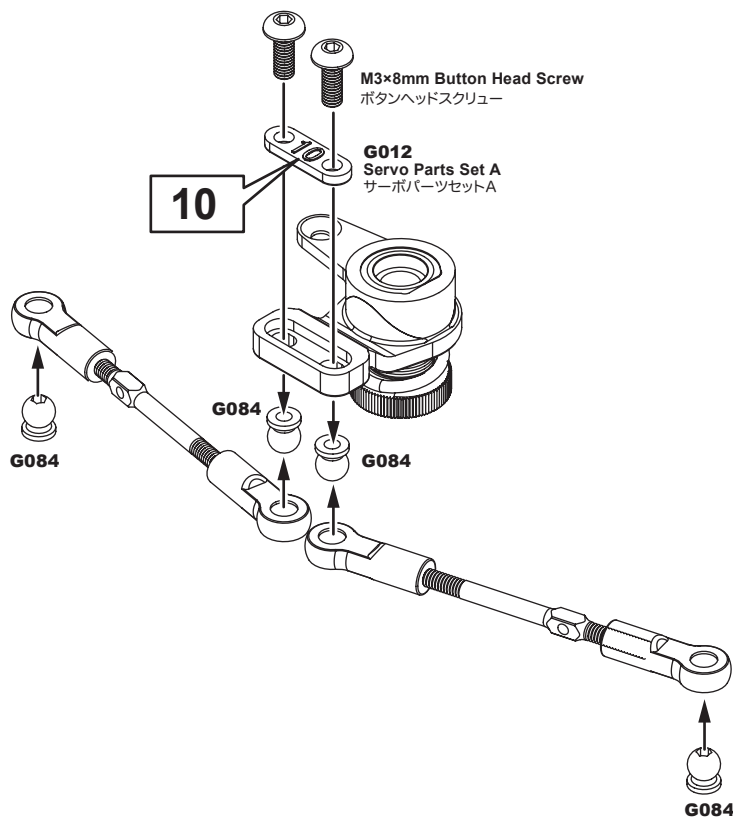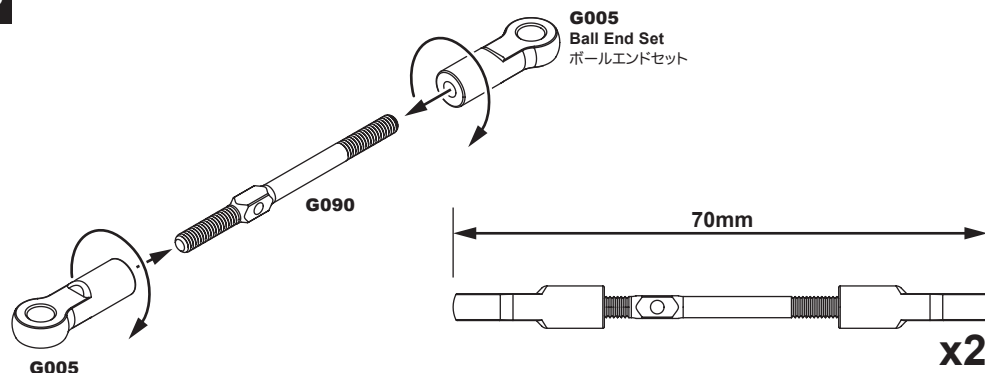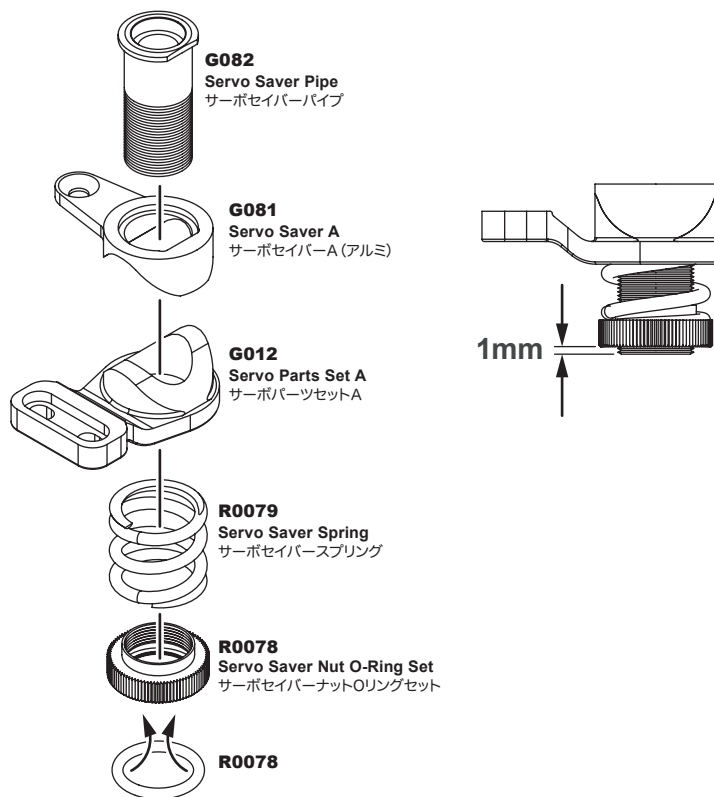


19




M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



R0204
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング

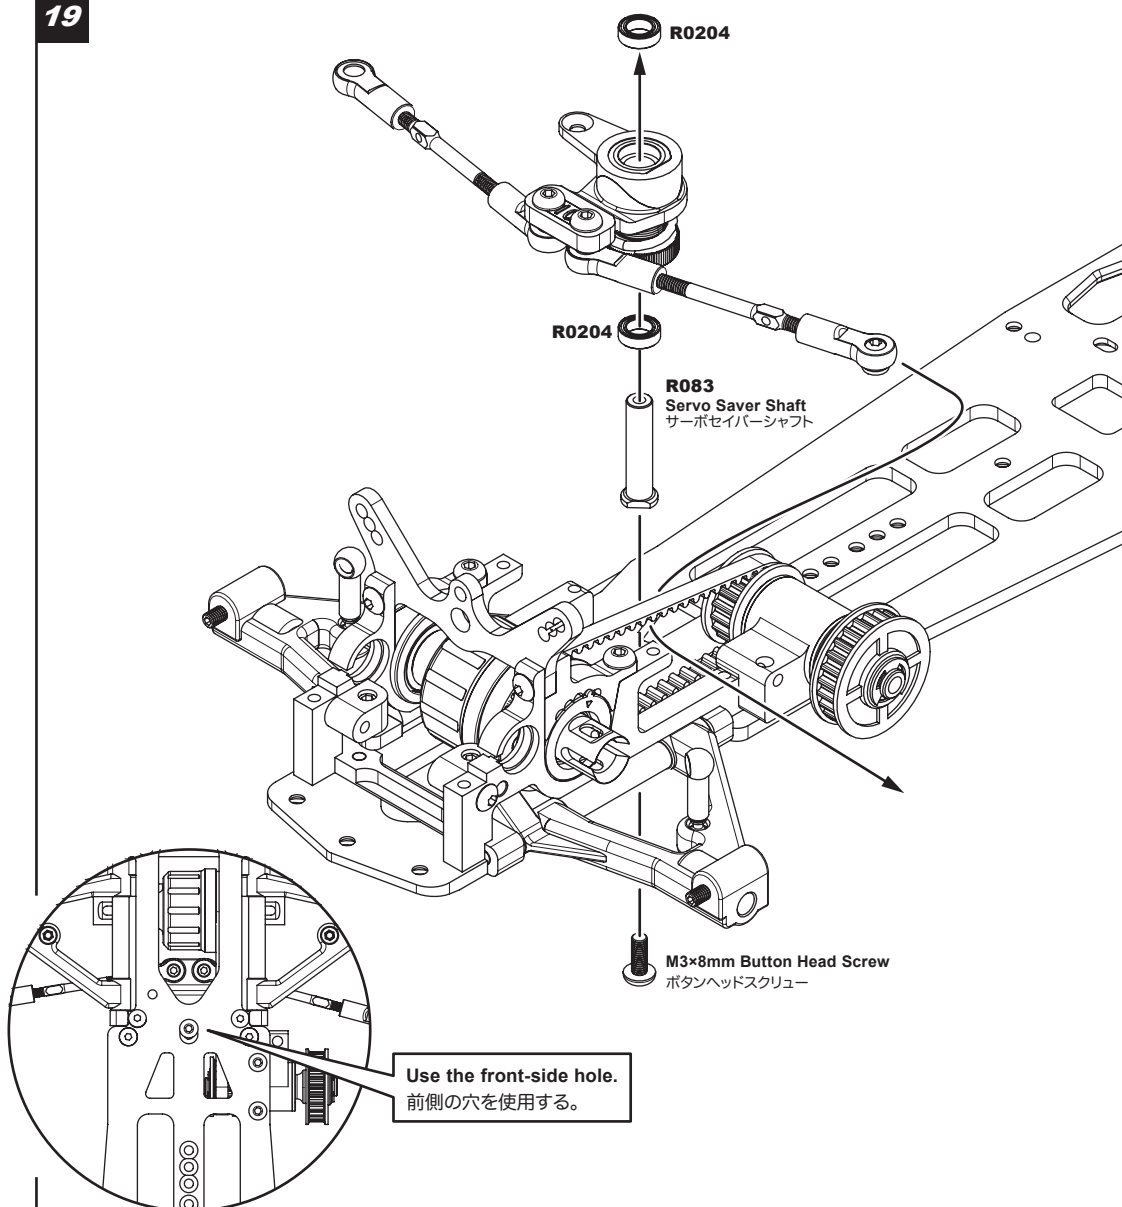

20





M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



M3x14mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


R0089
Belt Tensioner Roller Set
ベルトテンショナーローラーセット

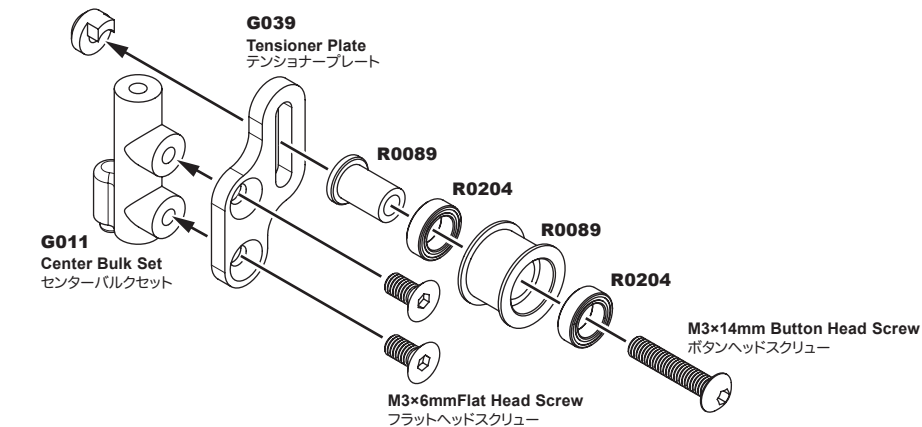






M3×8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

21

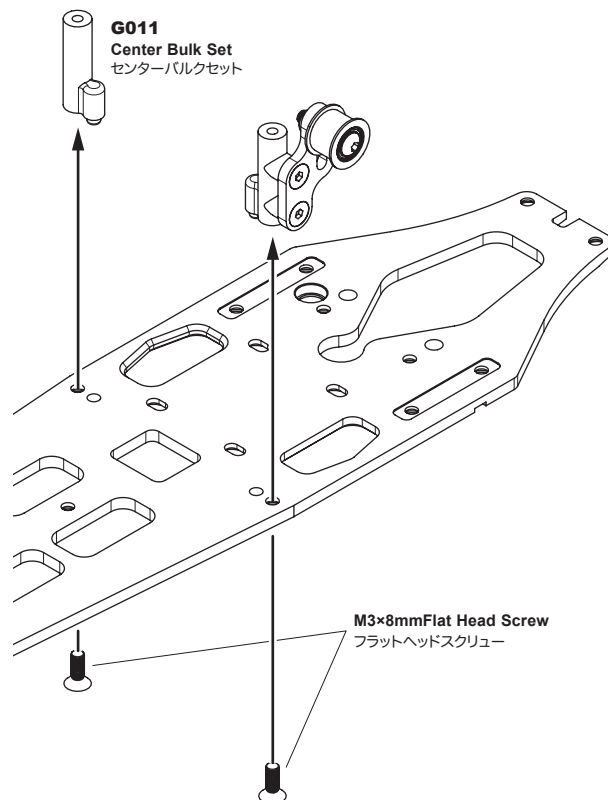


BAG F

22

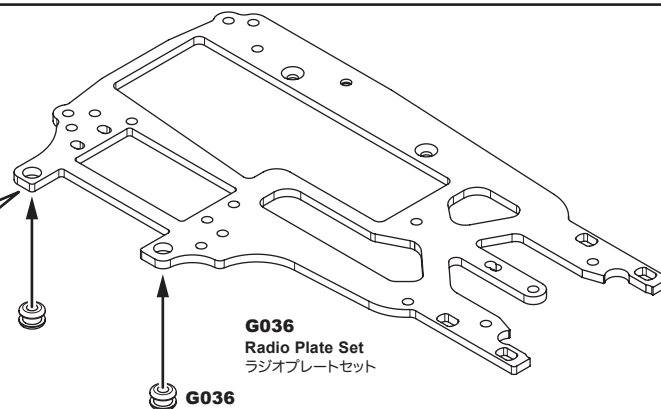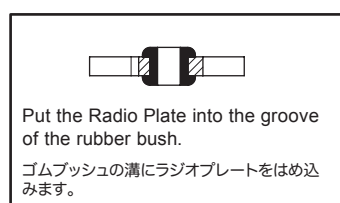


M3×6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



M3×10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


23

G013
Servo Parts Set B
サーボパーツセットB


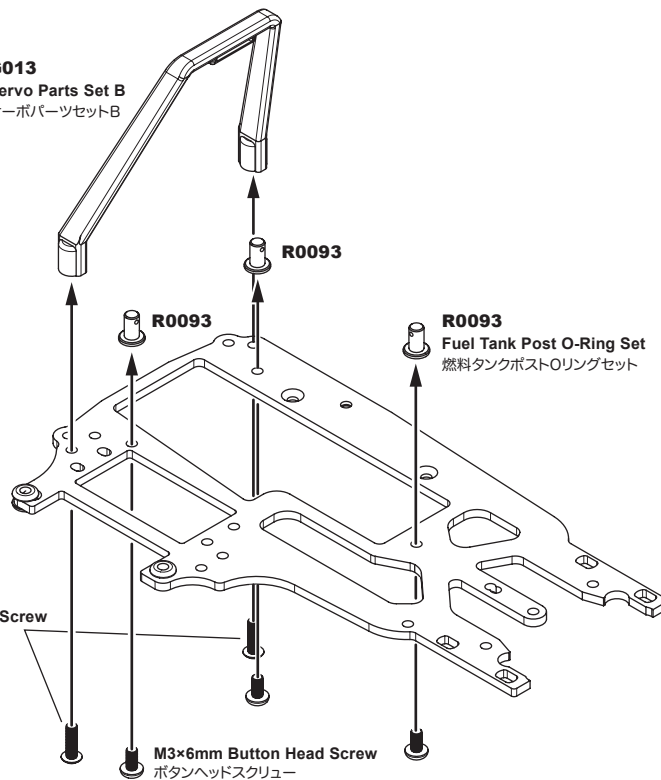




24

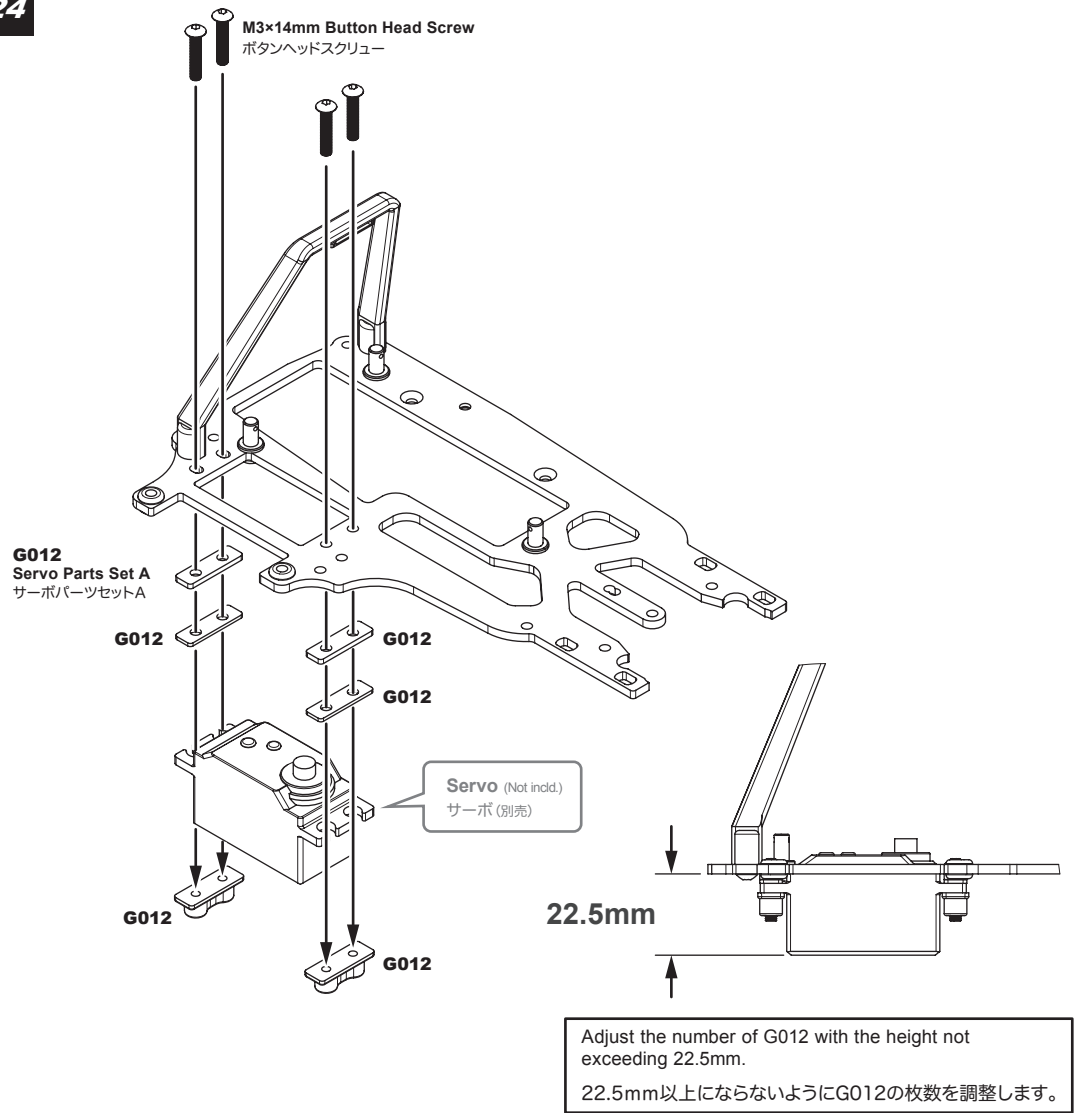

25

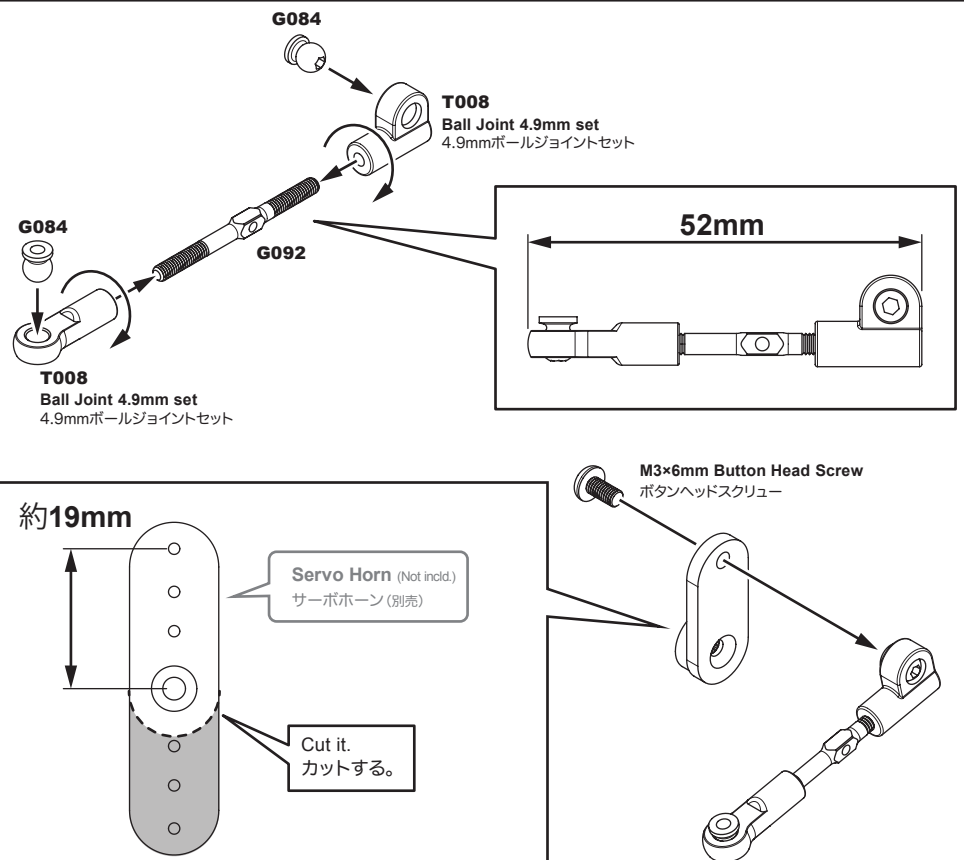

26



M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



M3x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

M3x12mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

Servo (Not incld.)
サーボ (別売)

G013
Servo Parts Set B
サーボパーツセットB

G012
Servo Parts Set A
サーボパーツセットA

M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


G012

G012
SANWA/KO用

G012
FUTABA用

M3x6mm Button Head Screw (Not incld.)
ボタンヘッドスクリュー (別売)

27

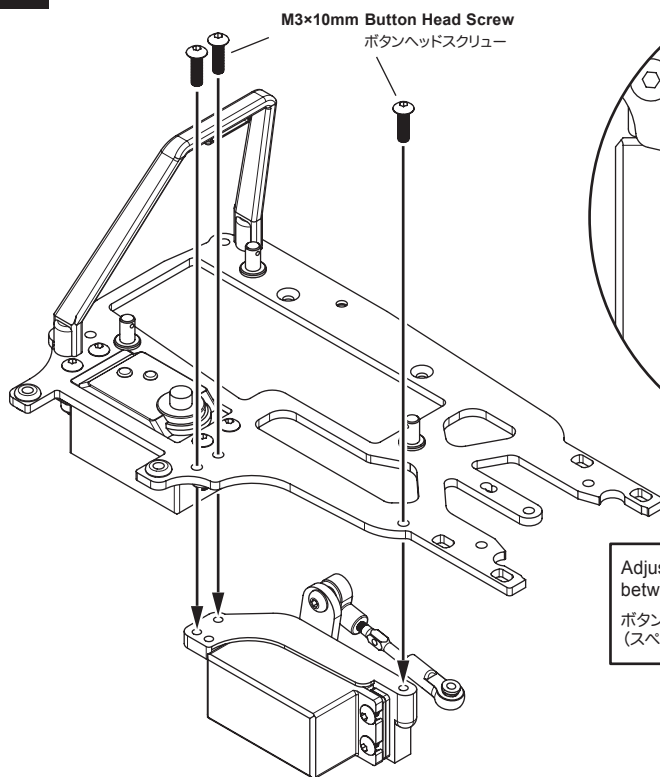


M3x10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

0.5mm

Adjust the number of G012 (Spacers) to make the gap between Button Head Screw and Radio Plate 0.5mm.
ボタンビスとラジオプレートの隙間が0.5mmになるようG012 (スペーサー) の枚数を調整します。

28

Attach Receiver Battery to Battery Plate (G013) with double-sided tape and then, affix it with glass tape.
受信機用バッテリーを両面テープでバッテリープレート (G013)に取り付け後、グラステープで固定する。

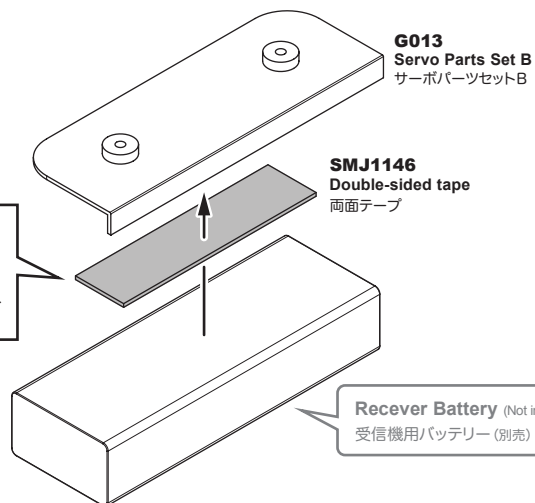

G013
Servo Parts Set B
サーボパーツセットB



SMJ1146
Double-sided tape
両面テープ

Receiver Battery (Not incld.)
受信機用バッテリー (別売)




M3×6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

29

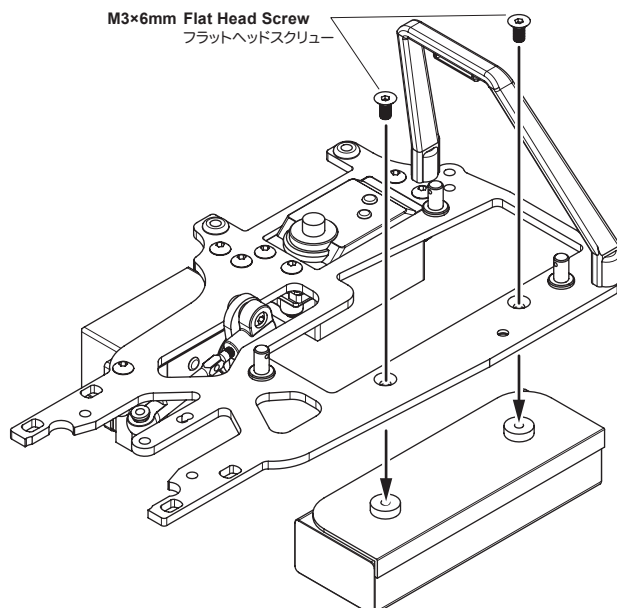

M3×6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

30

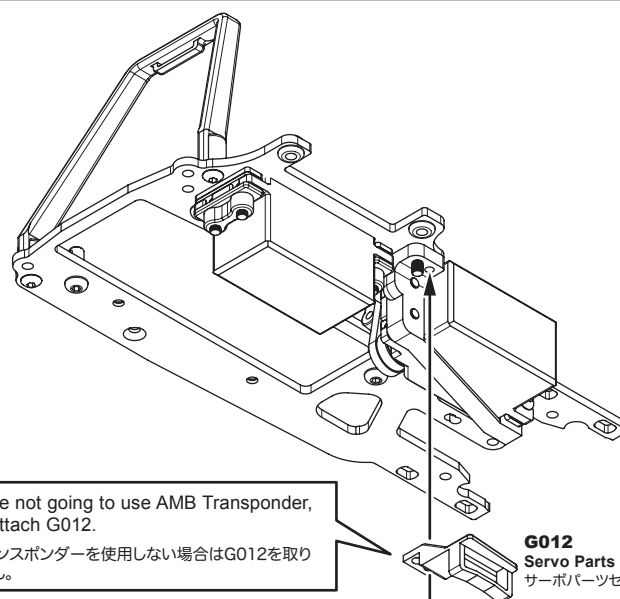

G012
Servo Parts Set A
サーボパーツセットA

M3×6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

BAG G



M3×3mm Set Screw
セットスクリュー




G017
M2×6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



M3×10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

31

M3×10mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

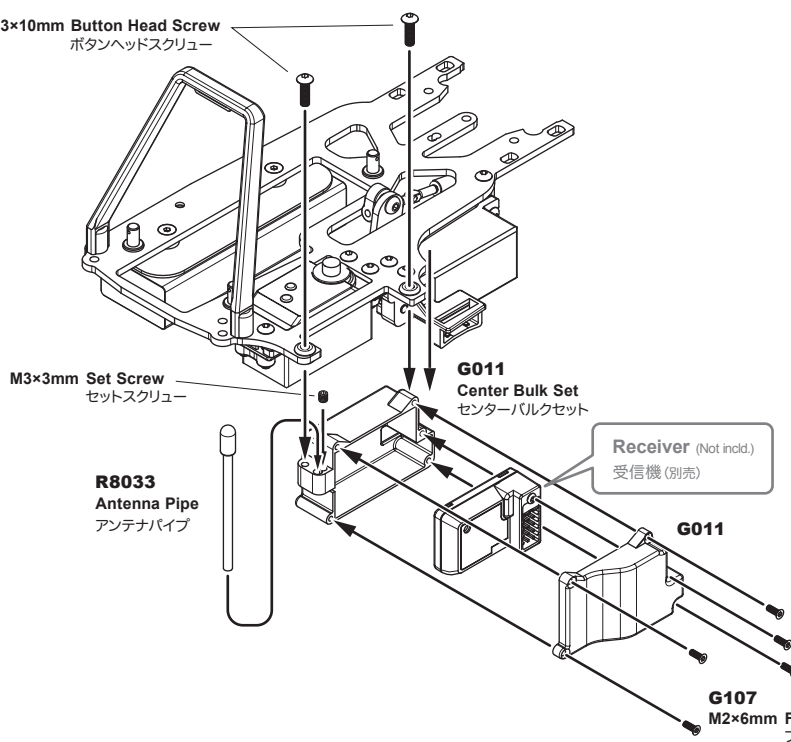

⊙ ×2



M3×5mm Set Screw
セットスクリュー

○ ×2

G088
Front Upper Sus Shaft 3×43mm
フロントアッパースシャフト


32

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

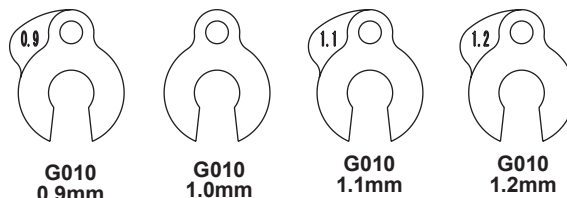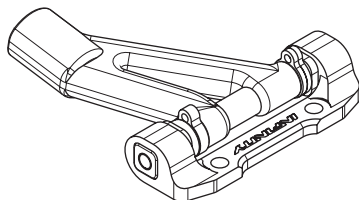

Use Caster Clips between 0.9mm and 1.2mm to eliminate looseness of Suspension Arms.

0.9mm~1.2mmのキャスタークリップを使用してサスアームのクリアランスを調整します。

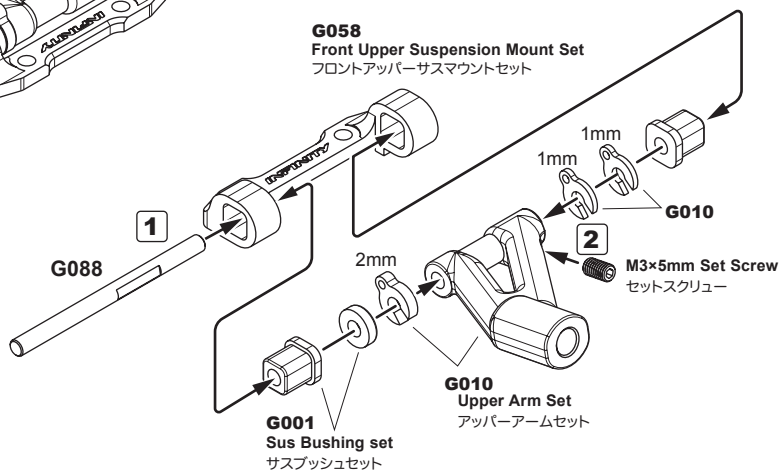


33

⊙ ×4

M3×8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

⊙ ×4

G058
Front Upper Suspension Mount Set
フロントアッパースマウントセット

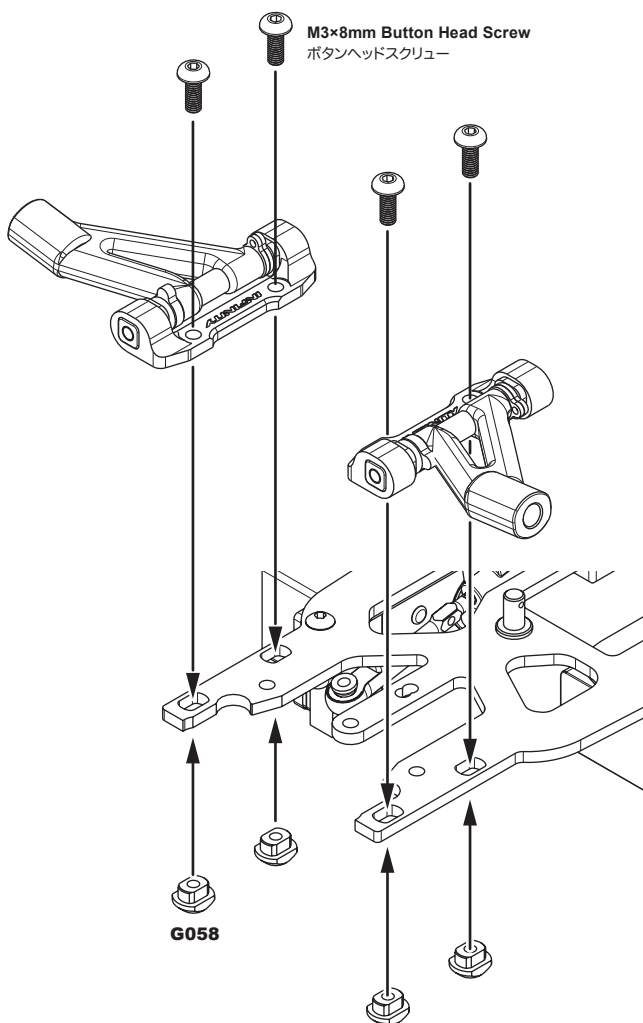


34

 **x1**
M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

 **x2**
M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

 **x3**
M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

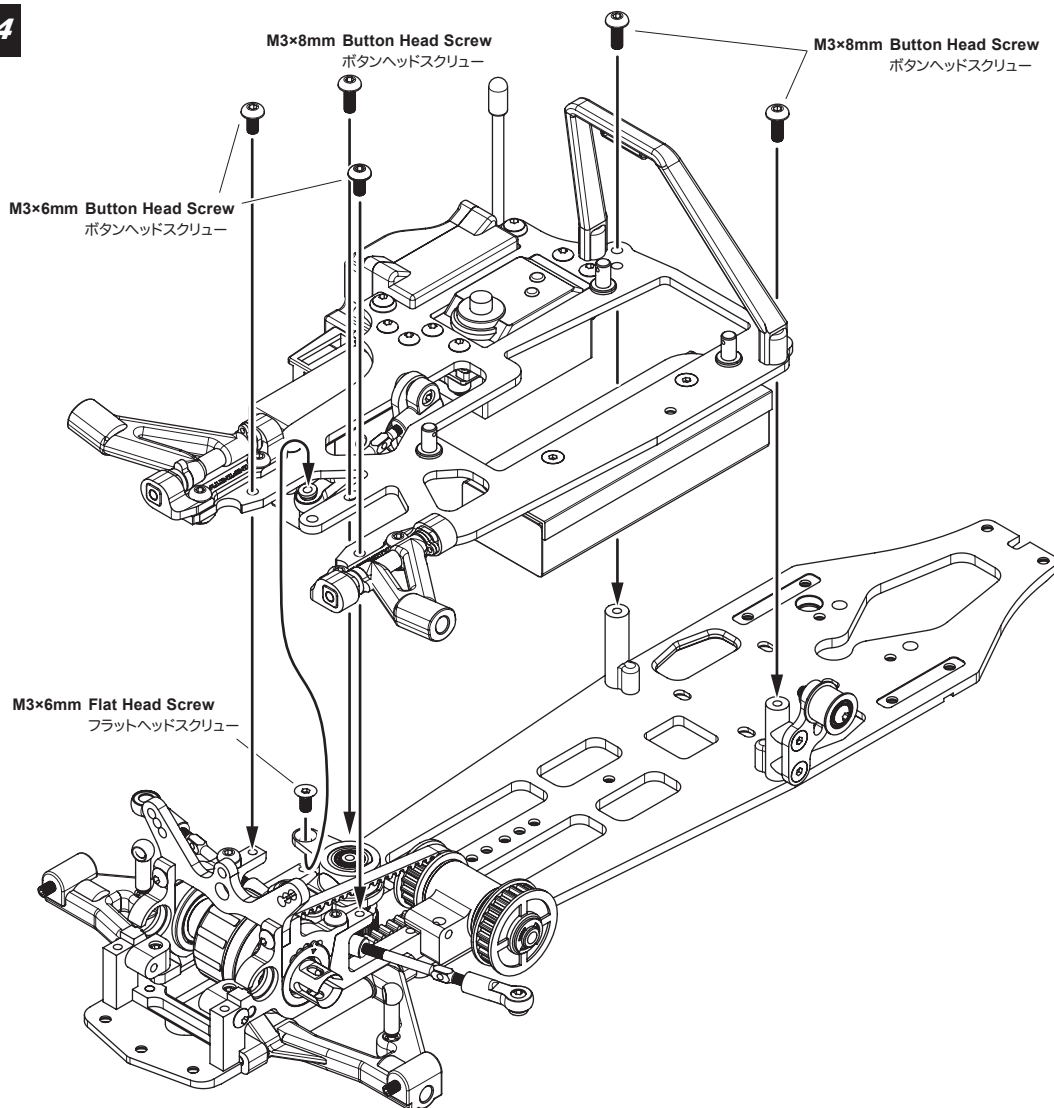


35

 **x3**


R0093
Fuel Tank Post O-Ring Set
燃料タンクポストOリングセット

 **x3**

R0093
Fuel Tank Post O-Ring Set
燃料タンクポストOリングセット

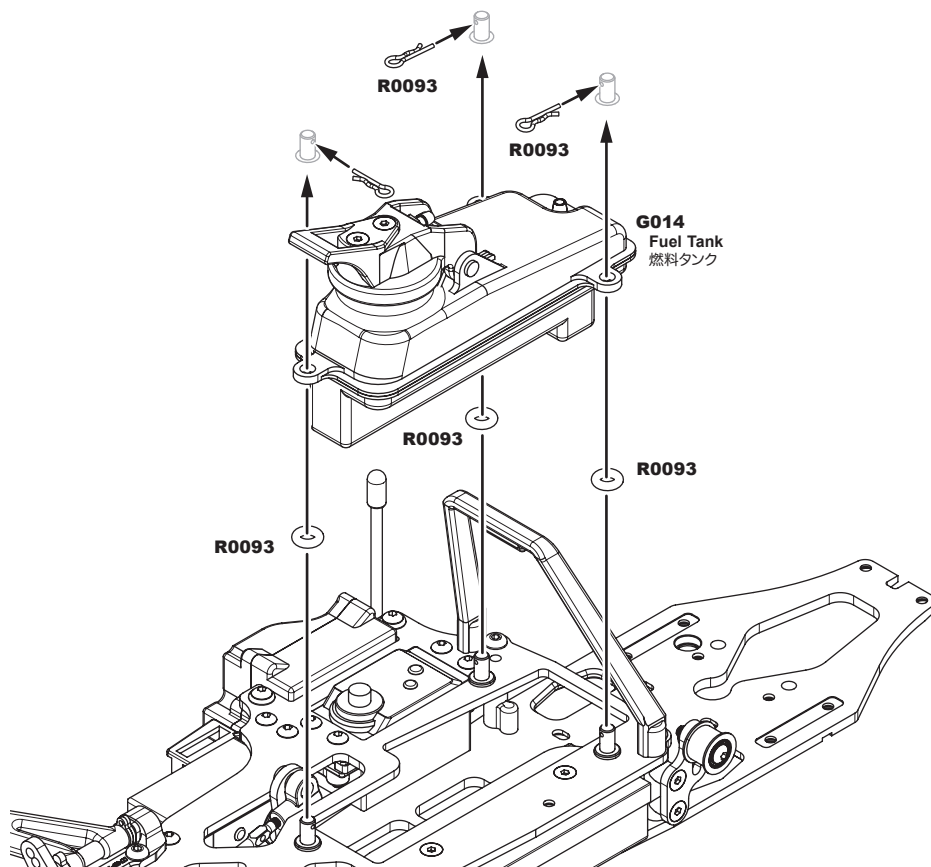

BAG H



G099
Ball Bearing 4×7×2.5mm
ボールベアリング



M3×3mm Set Screw
セットスクリュー

36

G099
Ball Bearing 4×7×2.5mm
ボールベアリング

G001
Sas Bushing Set
サスブッシュセット

G086-2.0
FRONT STABILIZER BAR 2.0mm
フロントスタビライザー

2.0

G001 **G099**

37

G085
FRONT STABILIZER STOPPER φ2.2 (2pcs)
フロントスタビストッパー

M3×3mm Set Screw
セットスクリュー

3

2

1

Align the convex with the groove of Front Bulk.
凸部をフロントバルクの溝に合わせます。


M3×3mm Set Screw
セットスクリュー

3


G085

38

L/R Assemble both L&R.
左右作る。



M3×6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

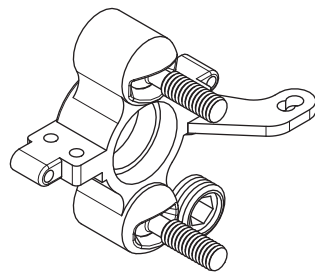

G008
Front Knuckle
フロントナックル

G080
Steel Ball Screw Φ8 (2pcs)
スチール φ8ボールビス (2個)

G001
Sas Bushing Set
サスブッシュセット

R0070
Cap Screw 10mm
キャップスクリュー10mm

G035
Knuckle Plate
ナックルプレート

G080


G001

R0070

M3×6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

○  ×4


R0109
Pin 2×10mm
ピン

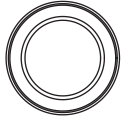

×4


G103
Ball Bearing 10×15×4mm
ボールベアリング

39

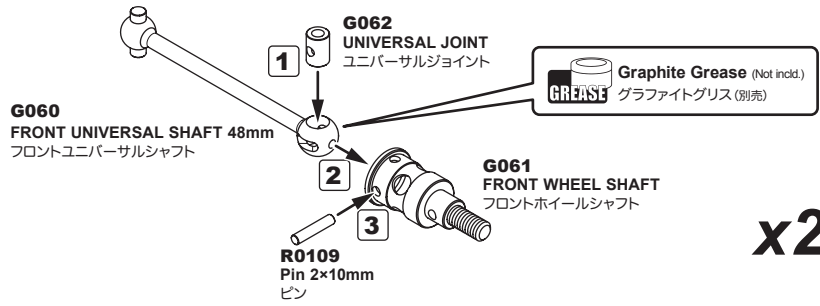

40



L/R Assemble both L&R.
左右作る。

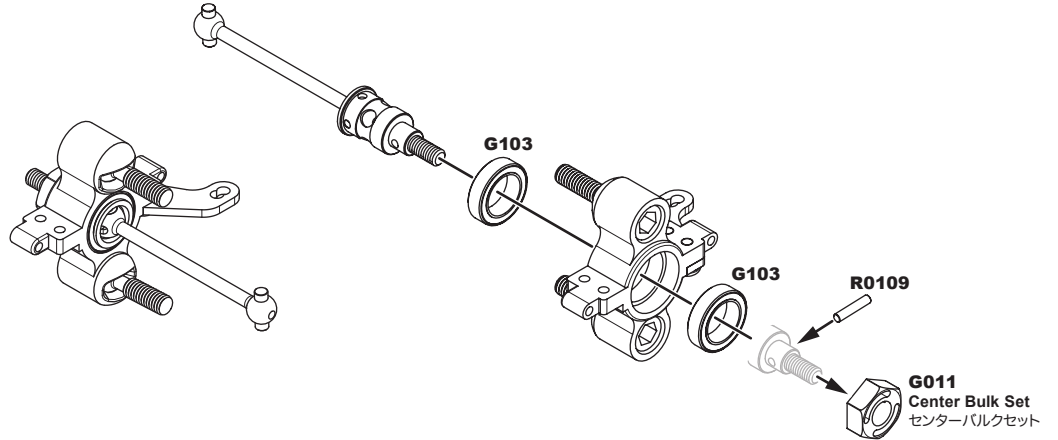

41

○  ×2

M3×6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

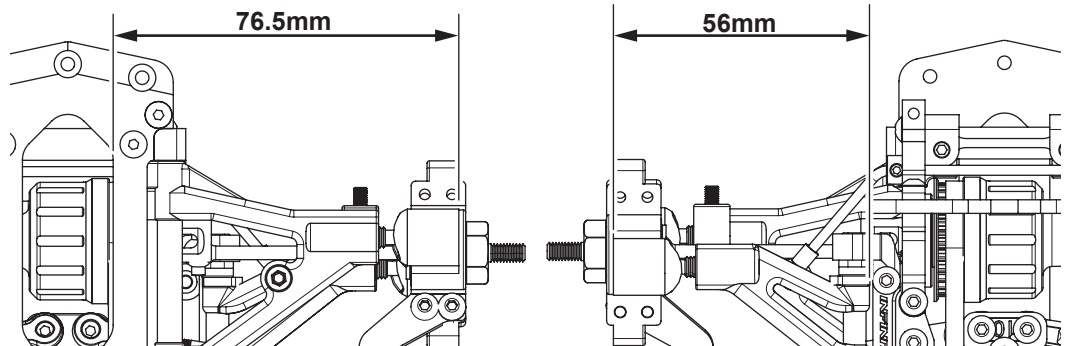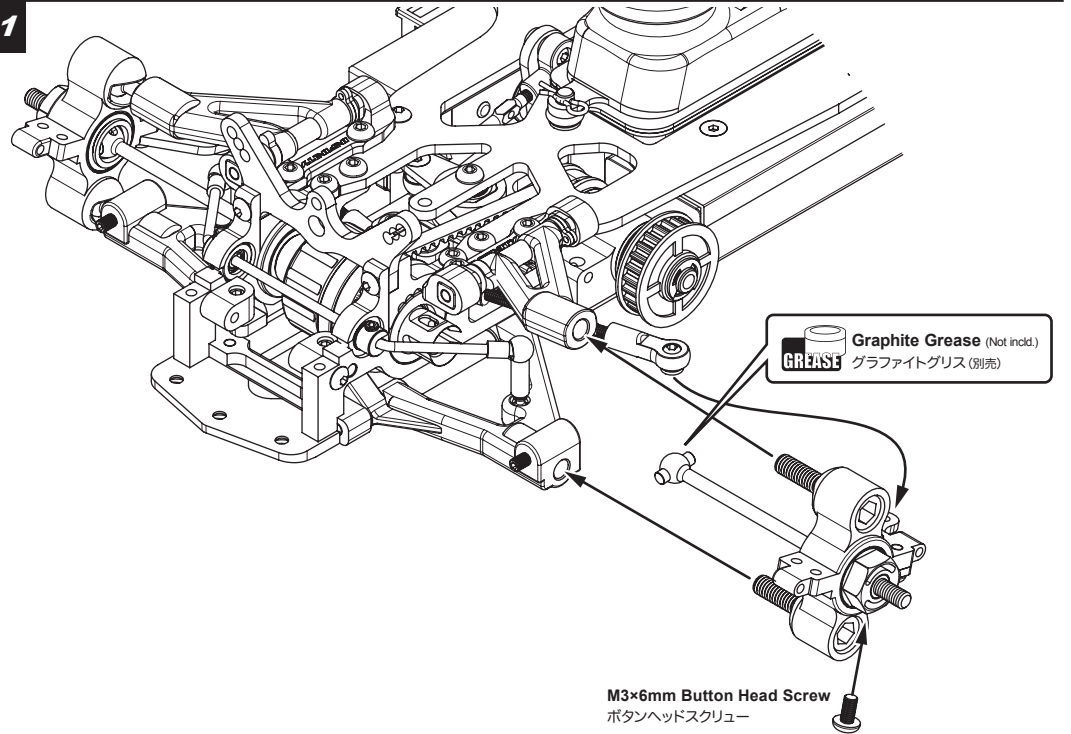

BAG I



G108
M2x5mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー



M3x8mm Set Screw
セットスクリュー




M3x10mm Set Screw
セットスクリュー



G054
Stabilizer Joint Set
スタビジョイントセット



G054
Stabilizer Joint Set
スタビジョイントセット





M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



G089
Rear Lower Sas Shaft 3x52.5
リアロアサスシャフト



42

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

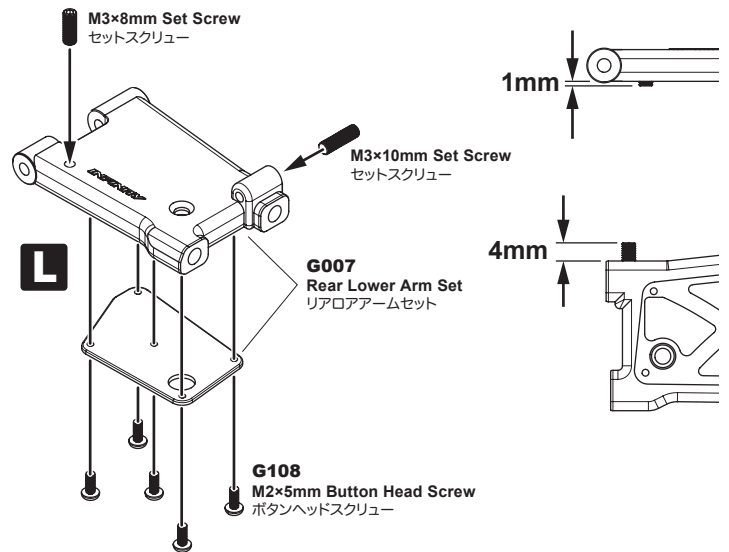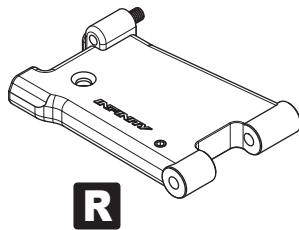

43

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

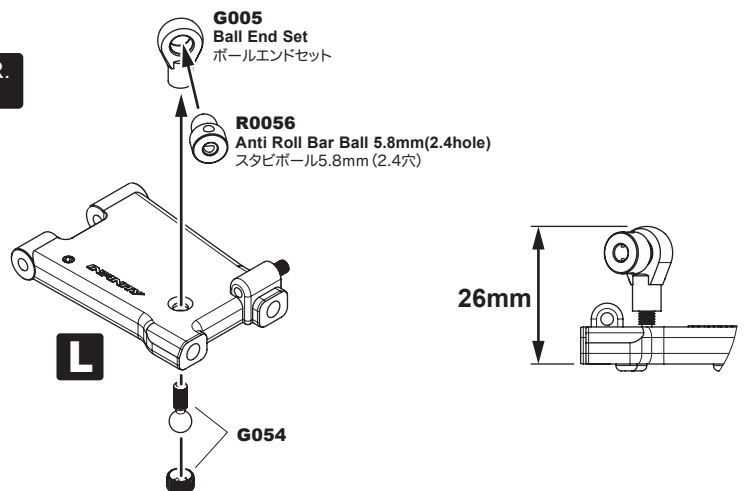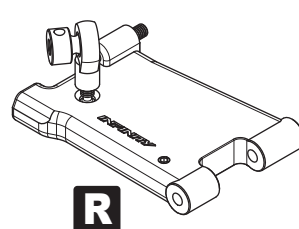

44



M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

G077
Rear Sas Block(Rear)
リアサスブロック(リア)

G001 Sas Bushing Set
サスブッシュセット

G075-L
Rear Lower Bulk-L
リアロアバルクL

G075-R
Rear Lower Bulk-R
リアロアバルクR

G076
Rear Sas Block(Front)
リアサスブロック(フロント)

G001

G010


G001

G010
Upper Arm Set
アッパーアームセット

G089

M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー


45




M3×8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




G099
Ball Bearing 4×7×2.5mm
ボールベアリング

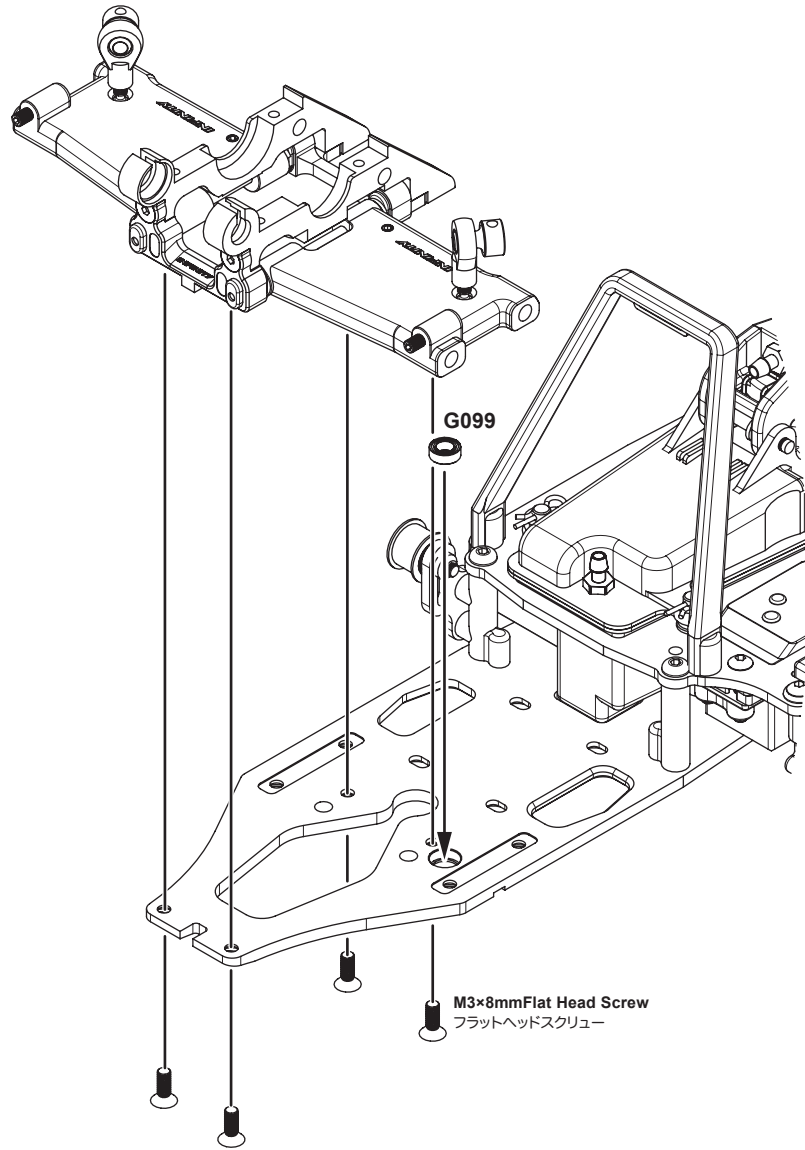

46



M3×8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー





M3×10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




G100
Frange Ball Bearing 5×8×2.5mm
ボールベアリング

M3×10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

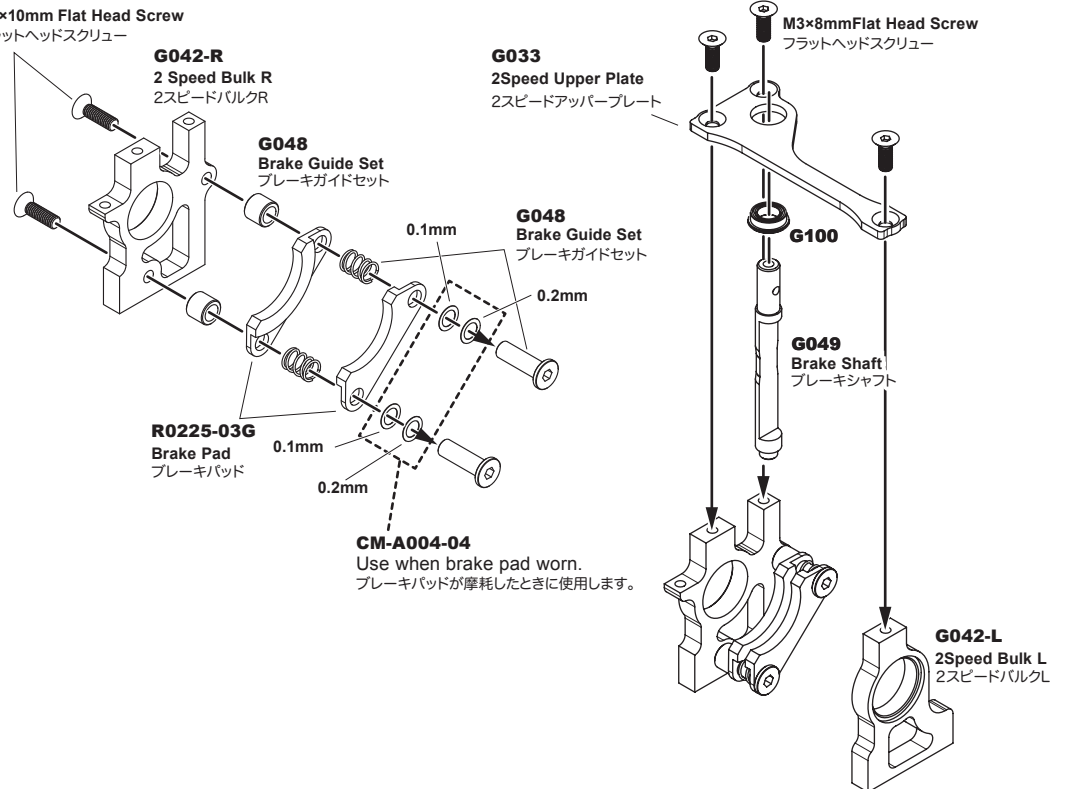



M3×10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

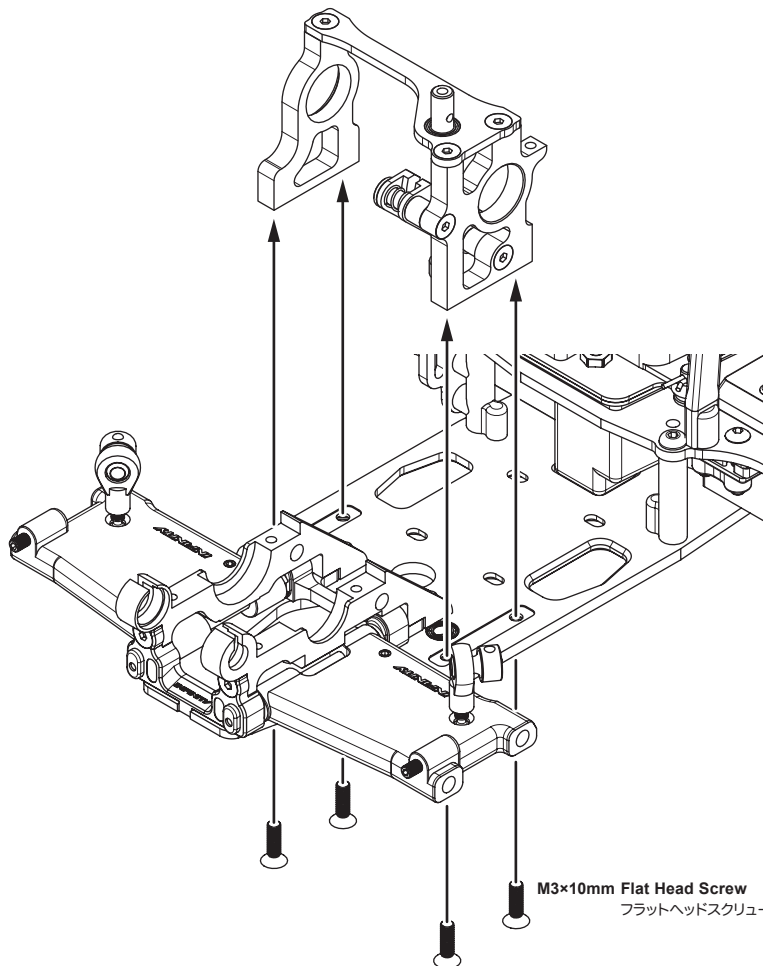

M3×10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

BAG J



M4×4mm Set Screw
セットスクリュー



G101
Ball Bearing 6×12×4mm
ボールベアリング

M4×4mm Set Screw
セットスクリュー

G045
Brake Pulley Adapter Set
ブレーキプーリーアダプターセット

G019-20
20T Pulley Set
20Tプーリーセット

M4×4mm Set Screw
セットスクリュー


G045
Brake Pulley Adapter Set
ブレーキプーリーアダプターセット

G047
Brake Disk
ブレーキディスク

G095
Rear Belt 177
リアベルト177

G101
G004
Bearing Collor Set
ベアリングカラーセット


G004
G101
G044
2Speed Shaft Set
2スピードシャフトセット

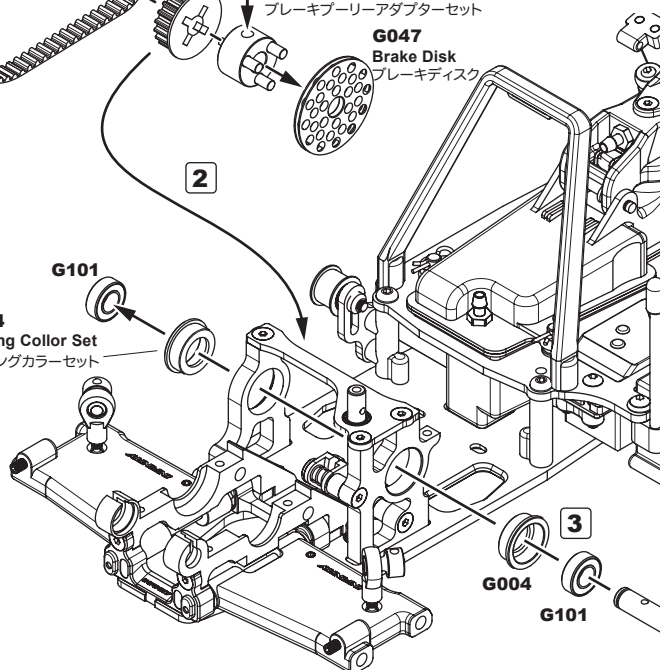


49



E-Clip 5mm
エクリップ



T074
Pin 2×12mm
ピン

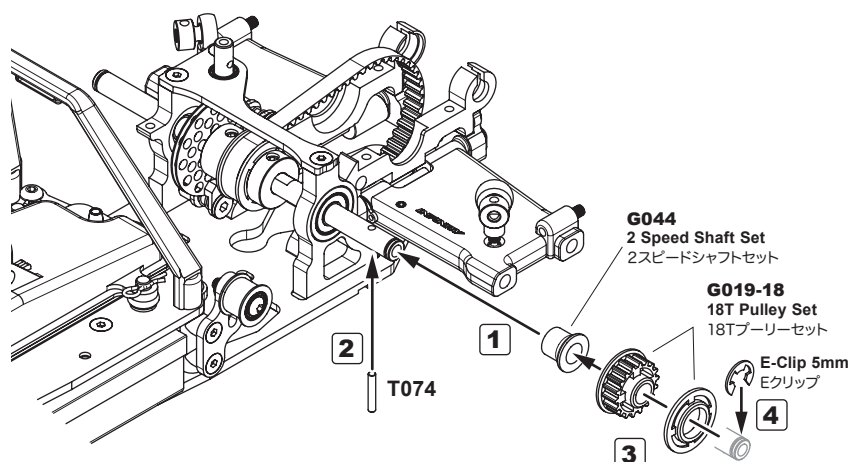

50




M3×3mm Set Screw
セットスクリュー



M2.6×12mm Cap Head Screw
キャップヘッドスクリュー




M4×4mm Set Screw
セットスクリュー

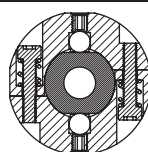


Tighten 2.6mm x 12mm screw to align the tip of the screw with the notched surface of G013.

2.6×12mmスクリーの先端がG013の切り欠き面と同一になるまで締める。

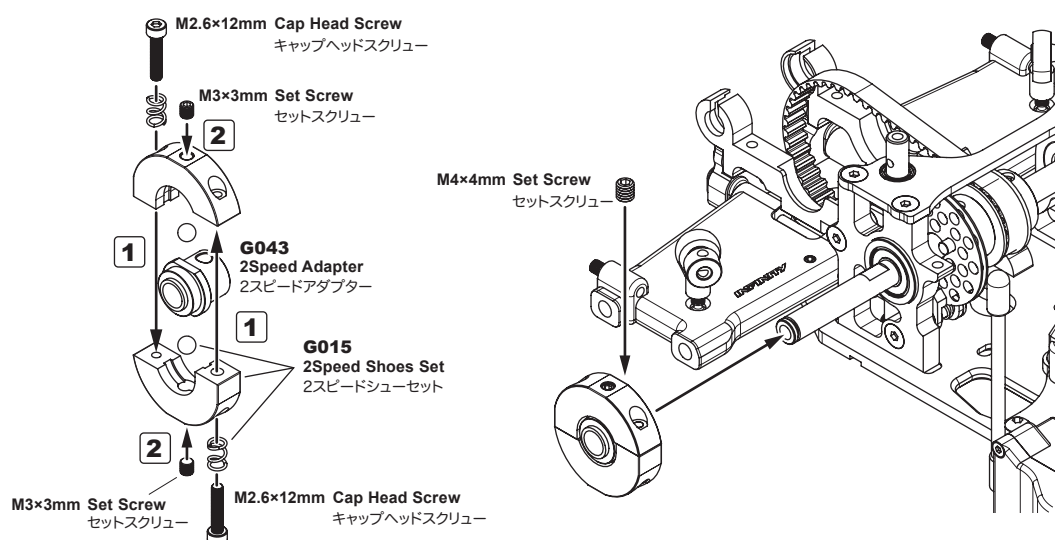


51



M3×6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



G102
Ball Bearing 6×13×5mm
ボールベアリング

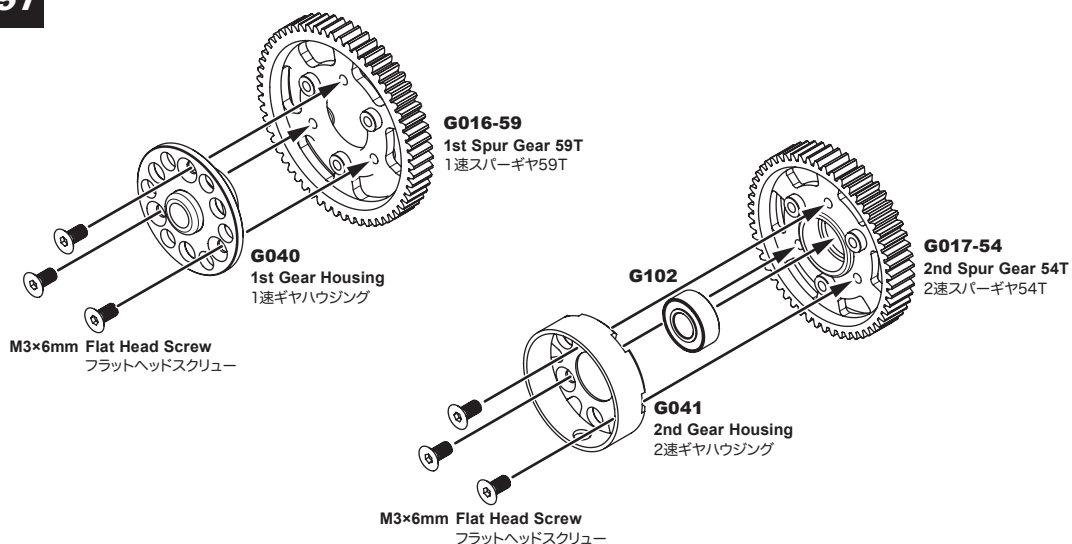


BAG K



E-Clip 5mm
エクリップ

×1

52

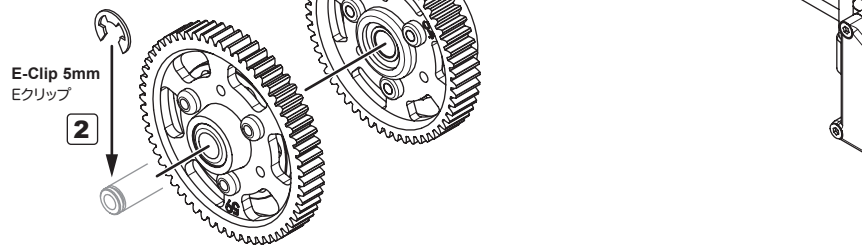

E-Clip 5mm
エクリップ

2

1



G091
Turnbuckle 3x20mm
ターンバックル


×2



G084
Ball Nut 4.9mm
ボールナット

×4


53

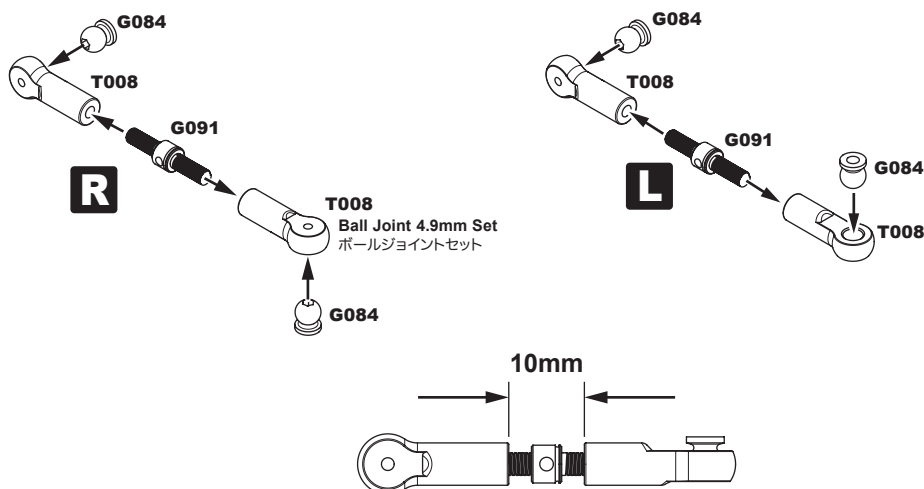

R


L

10mm




M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

×4



M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー


×2



M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

×2

54

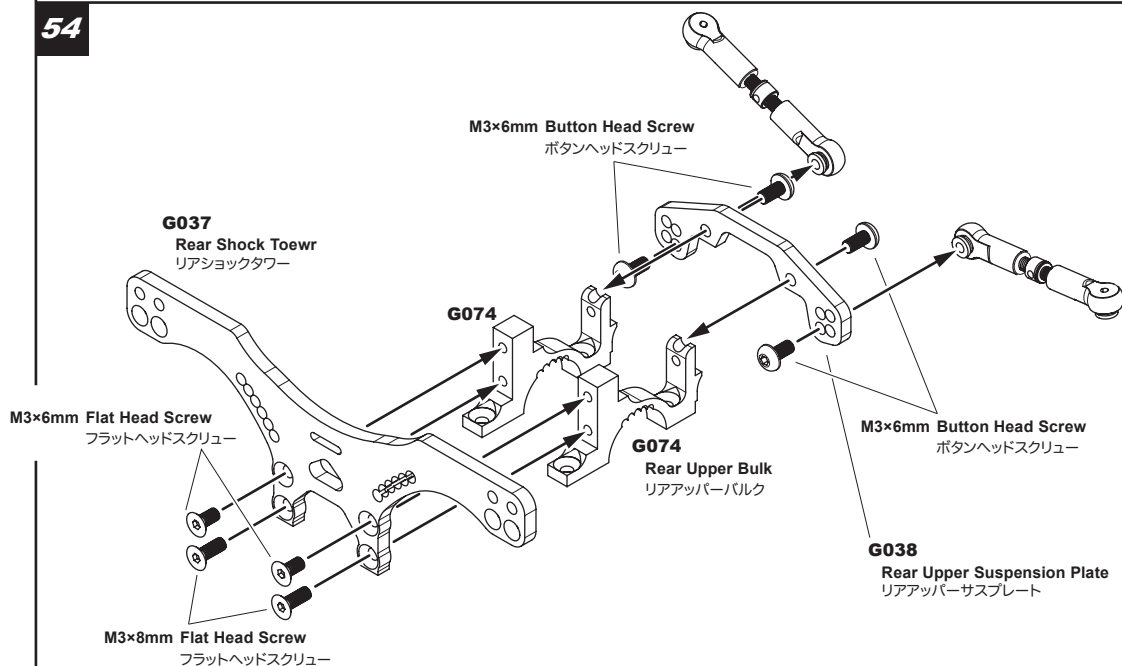

G037
Rear Shock Tower
リアショックタワー

M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

G074

G074
Rear Upper Bulk
リアアッパーバルク

M3x6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー


G038
Rear Upper Suspension Plate
リアアッパーサスペンションプレート

M3x6mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー


M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

To use A-arm for Rear Upper Arm


リアアッパーアームをAアームにする場合

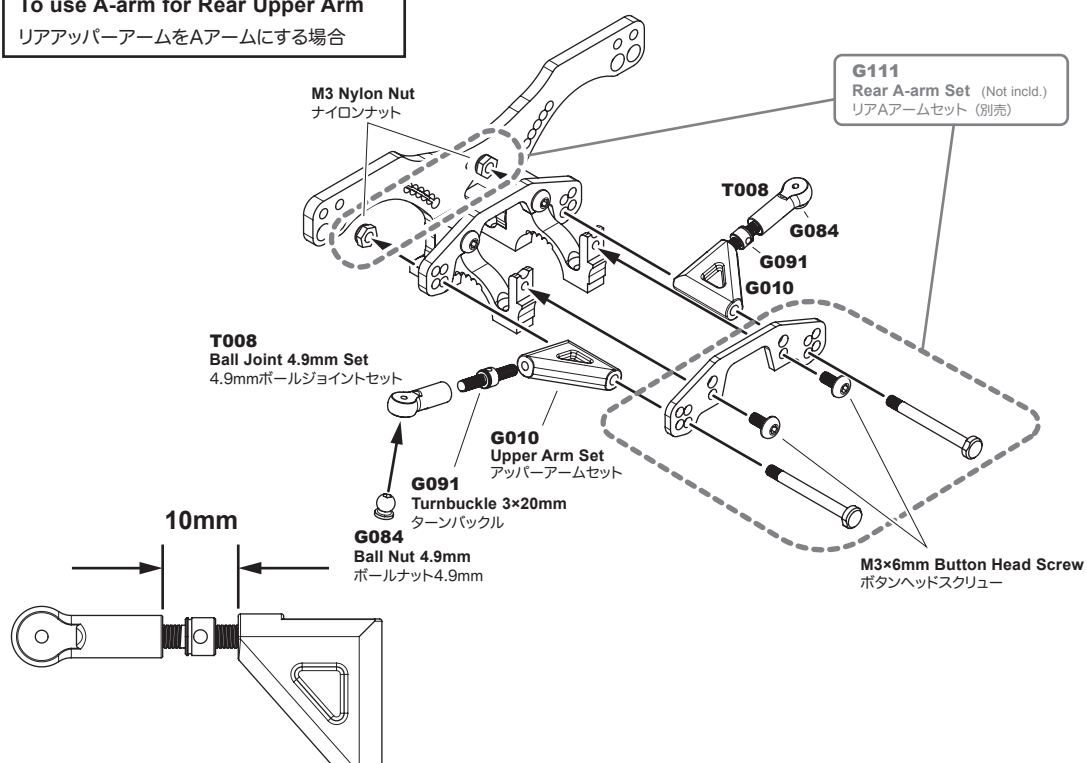

55



M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



M3x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



G103
Ball Bearing 10x15x4mm
ボールベアリング

G004
Bearing Collor Set
ベアリングカラーセット



1




2

M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー


M3x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー

3

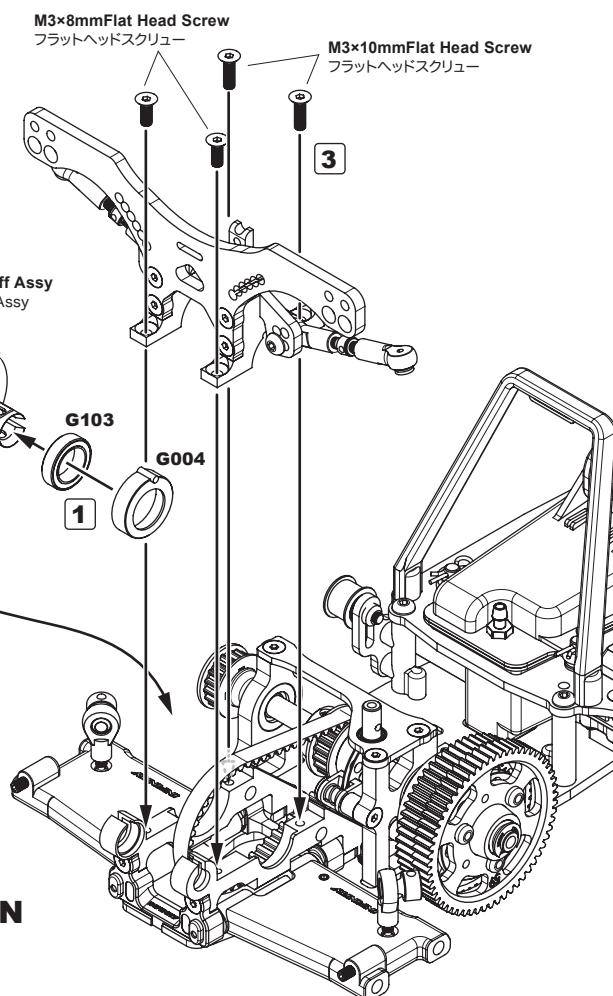

TIGHTEN
きつく


LOOSEN
ゆるく

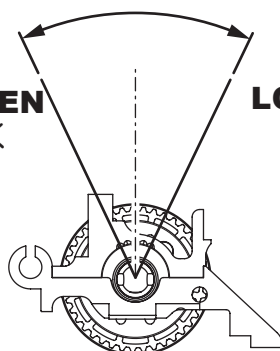

⊙ ×4
M3×3mm Set Screw
セットスクリュー

⊙ ×2
G099
Ball Bearing 4×7×2.5mm
ボールベアリング

56

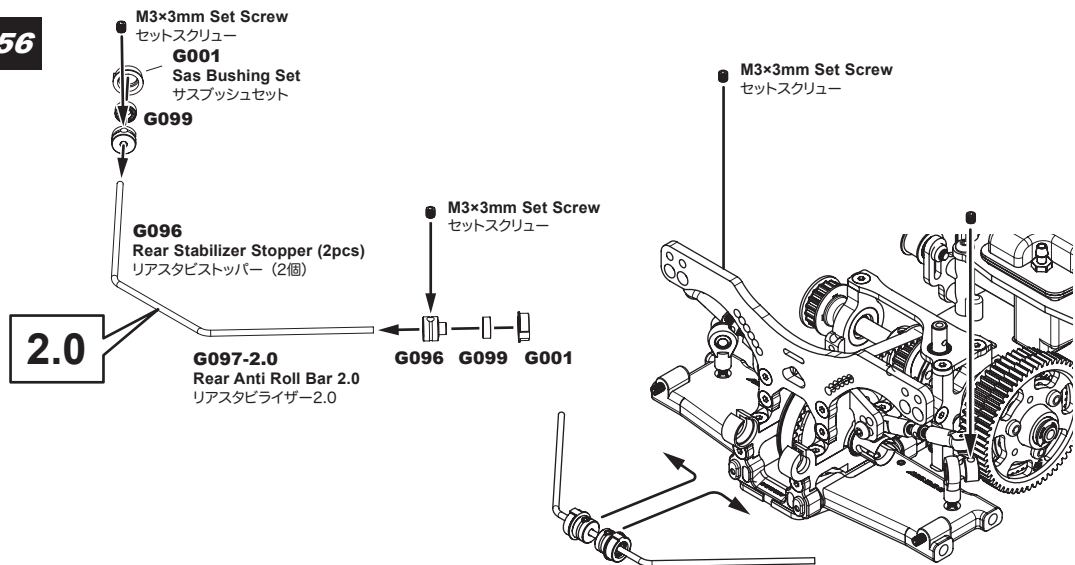


⊙ ×2
M3×15mm Set Screw
セットスクリュー

○ ×2
R0109
Pin 2×10mm
ピン

⊙ ×4
G103
Ball Bearing 10×15×4mm
ボールベアリング


57

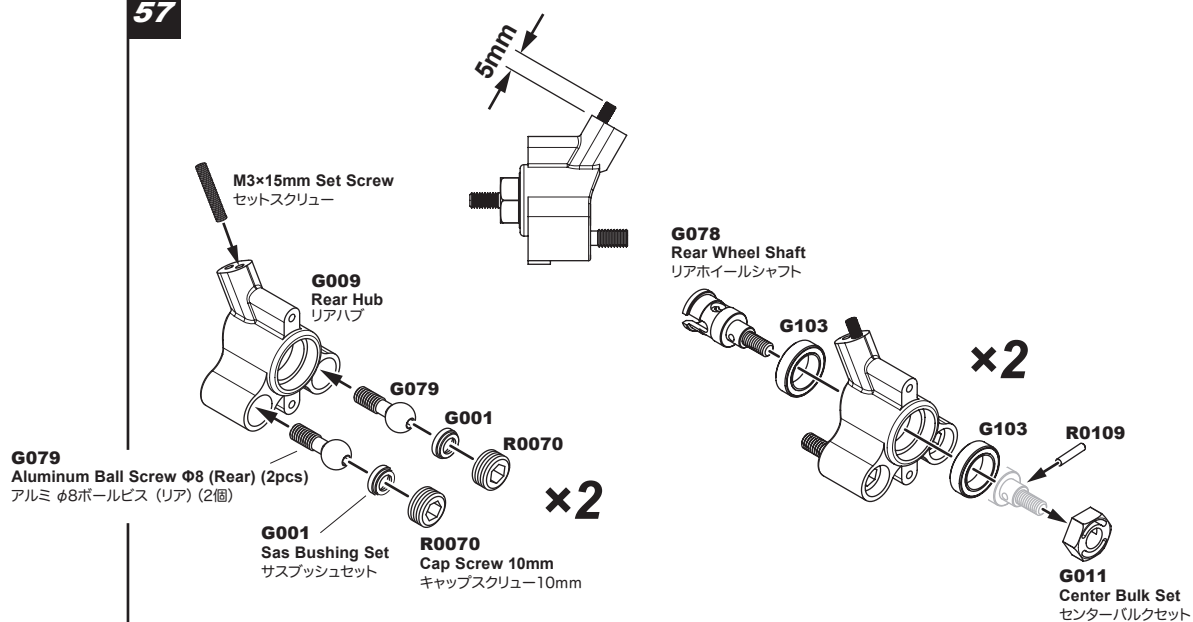


⊙ ×2
T080
Aluminum Washer 3×6×2mm
アルミスベーター

⊙ ×2
G073
P3 O-Ring
Oリング


58

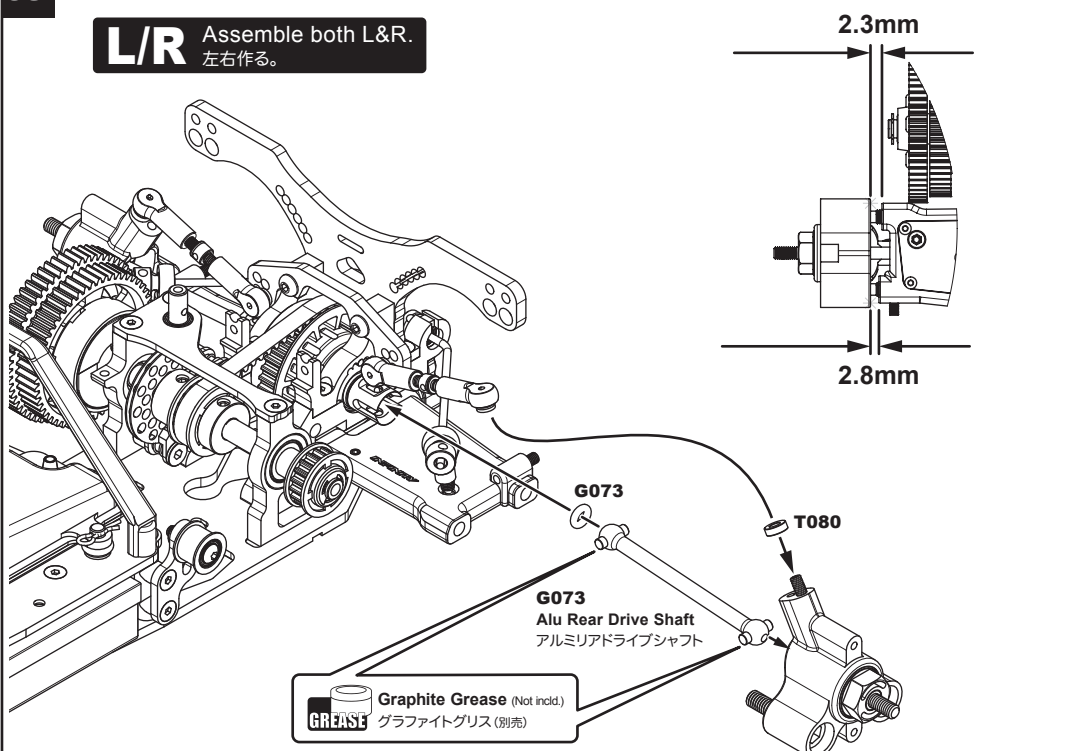

BAG L



M3x8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー



M3x10mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー




M3x8mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー




Nylon Nut M3
ナイロンナット

59

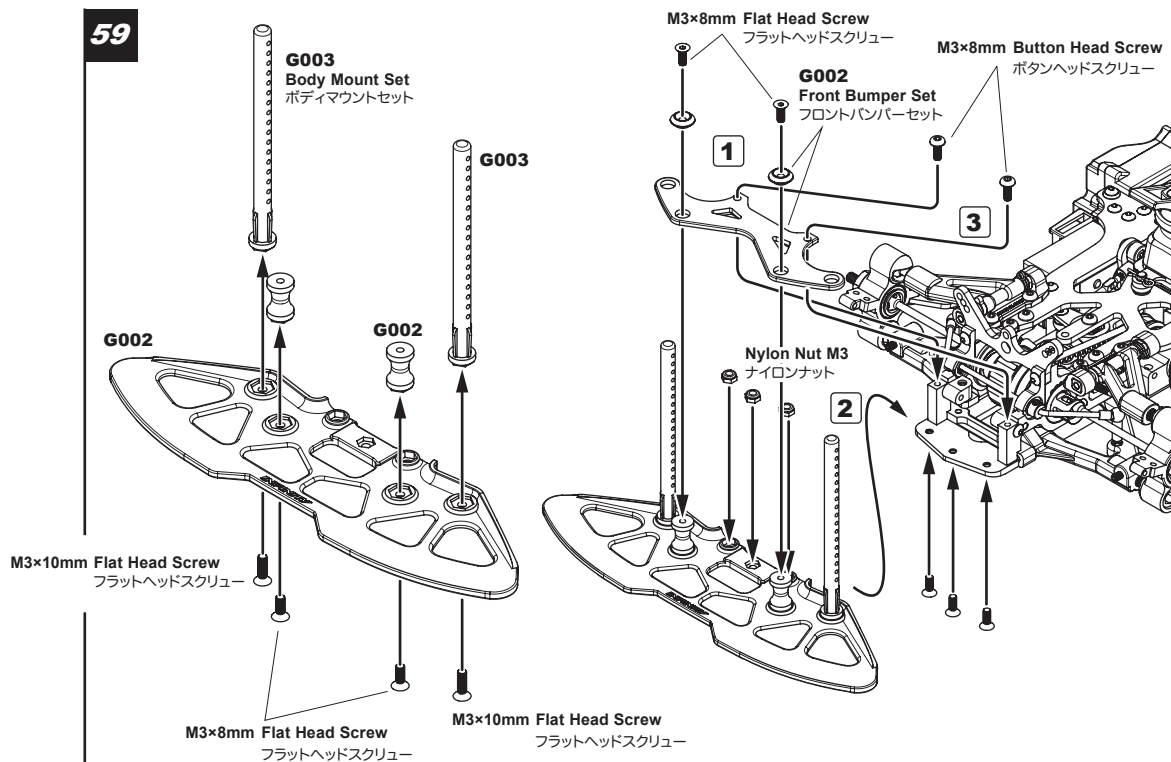



60

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

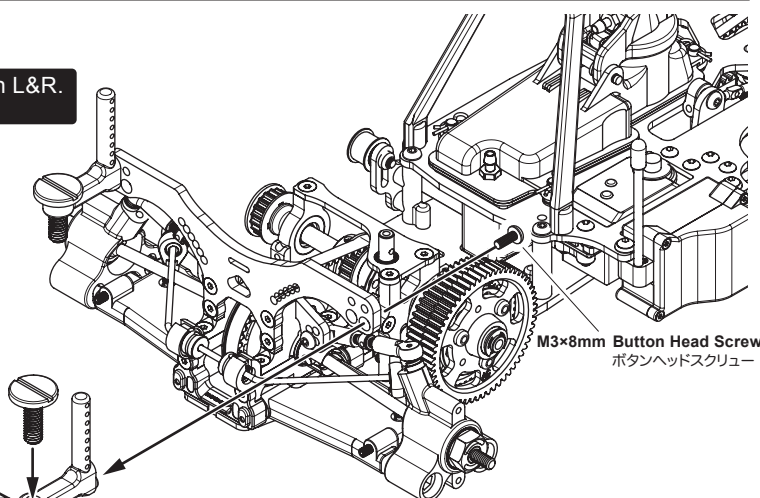

61

L/R Assemble both L&R.
左右作る。

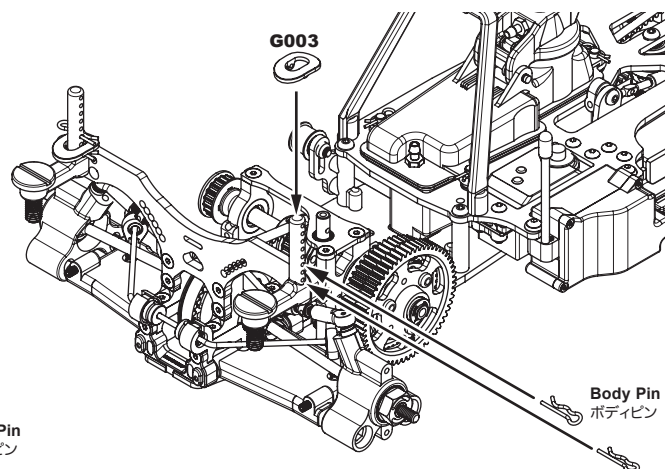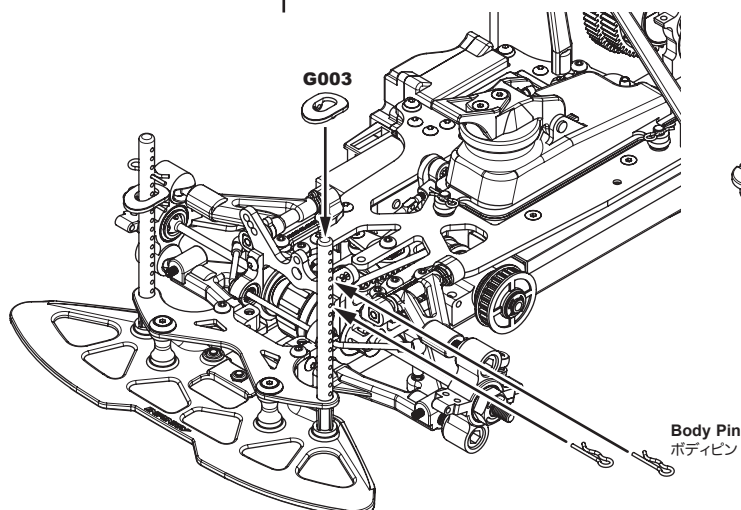


BAG M

62



G070
Tapered Collar Set
テーパードコレットセット


12 Engine (Not incld.)
12 エンジン (別売)

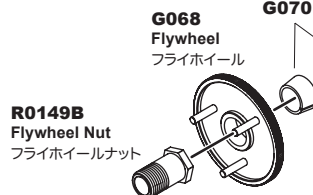


G068
Flywheel
フライホイール

G070

R0149B
Flywheel Nut
フライホイールナット

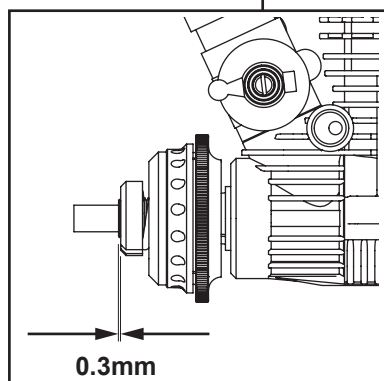

0.3mm

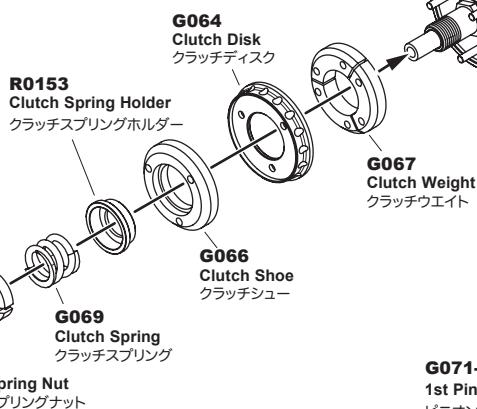

R0153
Clutch Spring Holder
クラッチスプリングホルダー

G064
Clutch Disk
クラッチディスク

G067
Clutch Weight
クラッチウエイト

G066
Clutch Shoe
クラッチシュー


G069
Clutch Spring
クラッチスプリング

R0154
Clutch Spring Nut
クラッチスプリングナット

G072-21
2nd Pinion Gear 21T
ピニオンギヤ21T

G071-16
1st Pinion Gear 16T
ピニオンギヤ16T

G065
Clutch Bell
クラッチベル

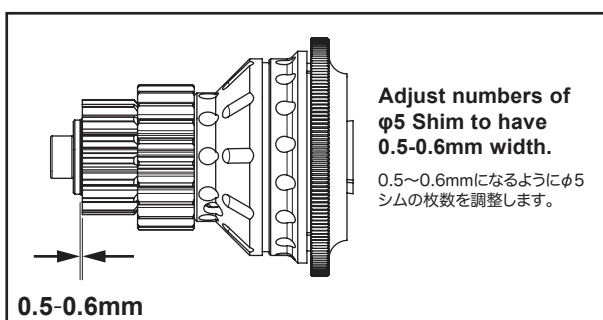


0.5-0.6mm

Adjust numbers of
φ5 Shim to have
0.5-0.6mm width.

0.5~0.6mmになるようにφ5
シムの枚数を調整します。



M3x15mm Cap Screw
キャップスクリュー

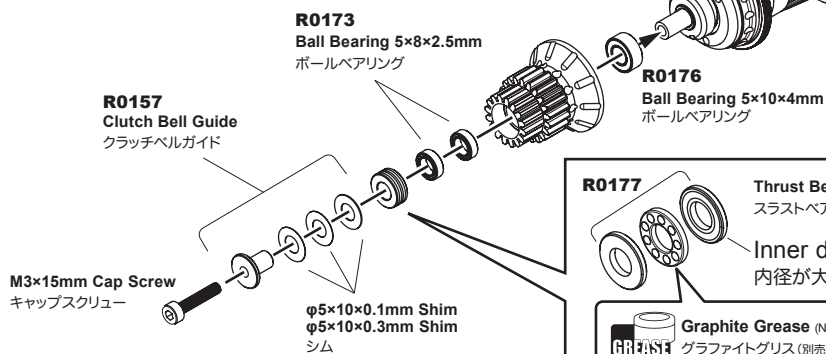


R0173
Ball Bearing 5x8x2.5mm
ボールベアリング

R0176
Ball Bearing 5x10x4mm
ボールベアリング

R0157
Clutch Bell Guide
クラッチベルガイド

M3x15mm Cap Screw
キャップスクリュー

φ5x10x0.1mm Shim
φ5x10x0.3mm Shim
シム

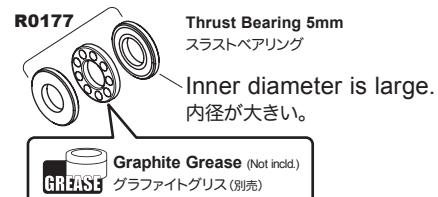

R0177
Thrust Bearing 5mm
スラストベアリング

Inner diameter is large.
内径が大きい。

GREASE
Graphite Grease (Not incld.)
グラファイトグリス (別売)


63



M3×10mm Cap Screw
キャップスクリュー




G109
M3×8mm Flange Button Screw
フランジ付ボタンスクリュー

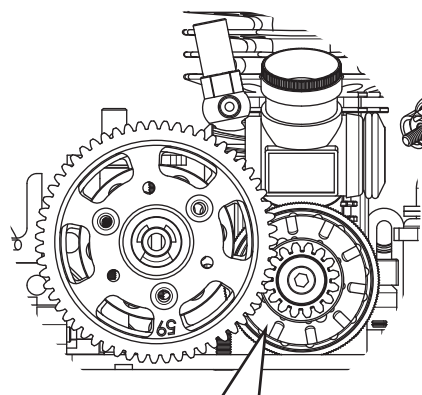

Adjust gear backlash by moving
3×8mm Button Head Screw position.

3×8mmスクリューの位置を調整し、ギヤの
バックラッシュを合わせます。

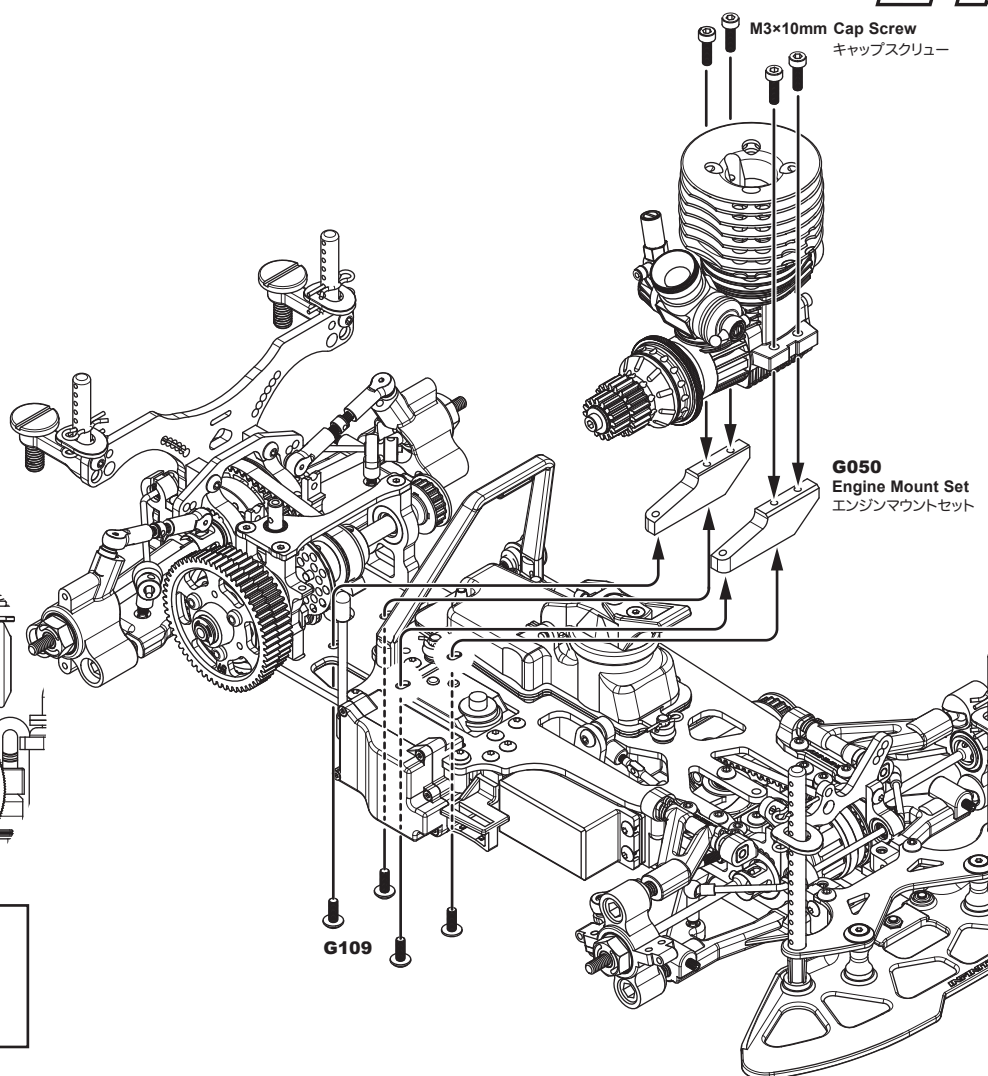

M3×10mm Cap Screw
キャップスクリュー


G050
Engine Mount Set
エンジンマウントセット

G109

64



M4×4mm Set Screw
セットスクリュー

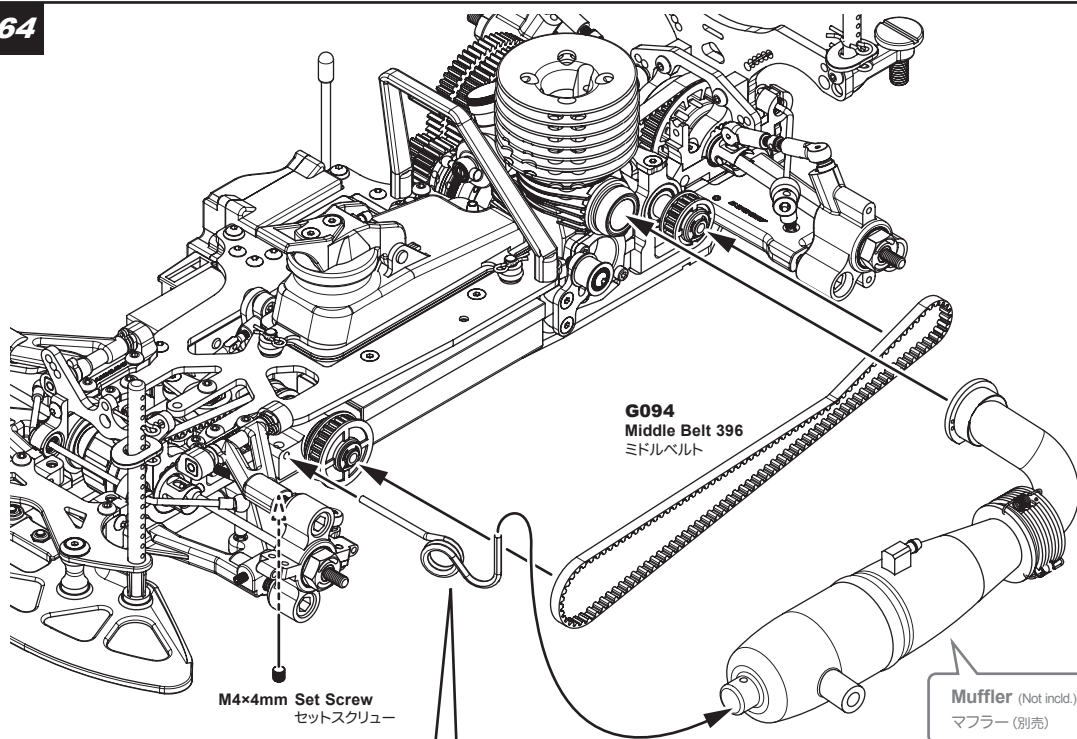

G094
Middle Belt 396
ミドルベルト

M4×4mm Set Screw
セットスクリュー


Muffler (Not incl.)
マフラー (別売)

R0087
Muffler Stay
マフラーステー

Bend Muffler Stay as
shown in the figure so
that it can be attached to
a muffler to be used.

使用するマフラーに合わせて
図の様に曲げます。

65

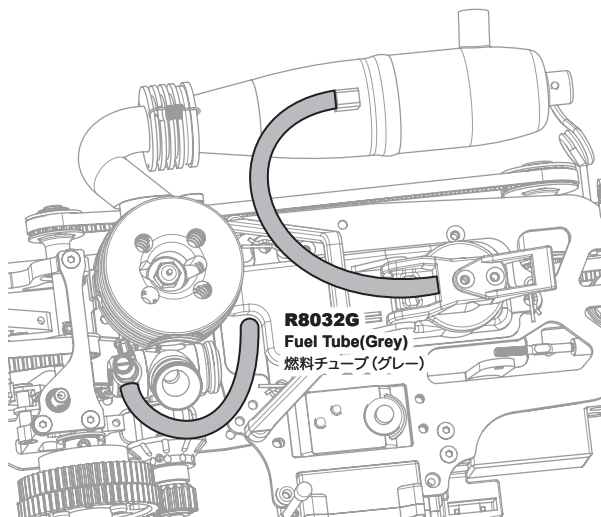


⊙ ×3

M3×3mm Set Screw
セットスクリュー

⊙ ×3

M3×8mm Flat Head Screw
フラットヘッドスクリュー


66

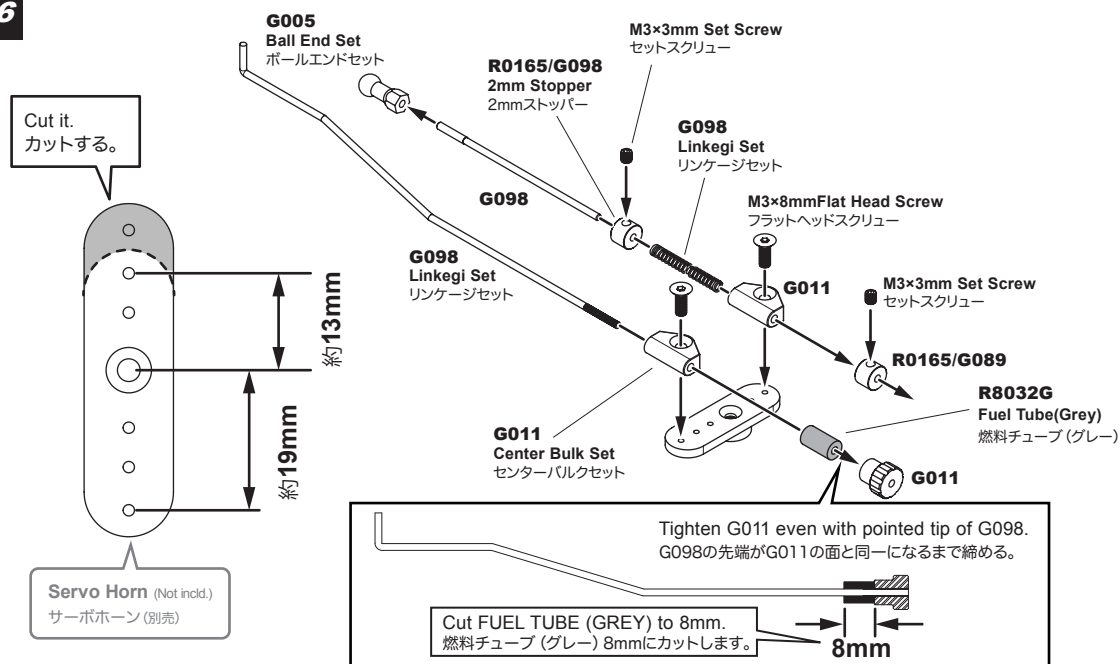

○ ×1

R0109
Pin 2×10mm
ピン

67

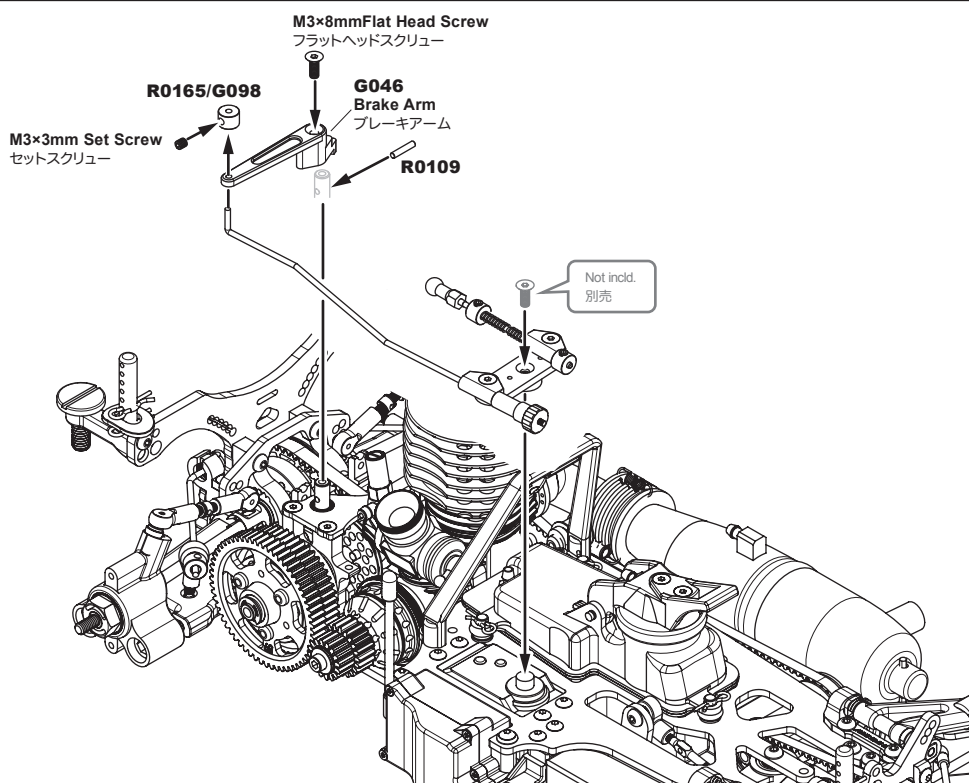

BAG N

68



Nylon Nut M2.6
ナイロンナット


x 4

FRONT フロント

x4



R0133
SHOCK CASE
ショックケース

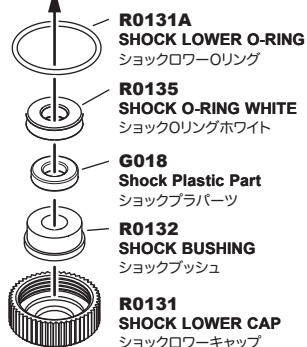

R0130
SHOCK CAP
ショックキャップ

G018
FRONT
フロント

G018
REAR
リア

Long
長い

Short
短い

R0141
DIAPHRAGM
(shock bladder)
ダイヤフラム


Put damper Oil.
ダンパーオイルを入れる。

GREASE
Graphite Grease (Not incld.)
グラファイトグリス (別売)


R0134
SHOCK SPRING ADJUSTER O-RING
ショックスプリングアジャスターOリング


G018

FRONT フロント

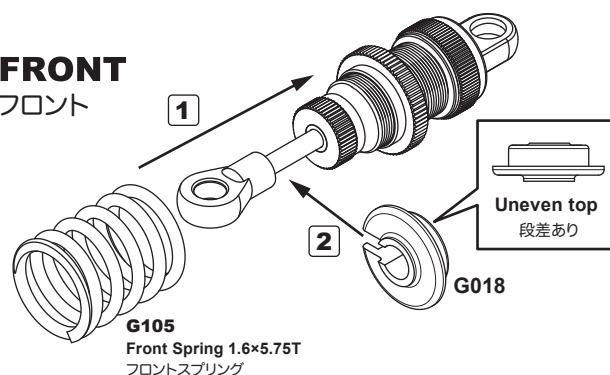

REAR リア

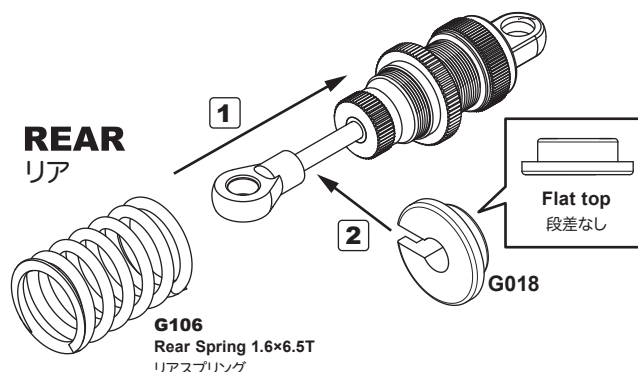



M3×6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

69

Front

M3×6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

R0057
Flange Ball 5.8mm(Aluminum)
座付きボール

INITIAL POSITION

初期位置

Front

Rear

Rear

M3×6mm Button Head Screw
ボタンヘッドスクリュー

R0057
Flange Ball 5.8mm(Aluminum)
座付きボール

Air Cleaner (Not incld.)
エアクリナー (別売)

Rear Tire (Not incld.)
リアタイヤ (別売)

Alu Serrate Flanged Wheel Nut M4
アルミセレーテッドフランジホイールナット

Front Tire (Not incld.)
フロントタイヤ (別売)

Alu Serrate Flanged Wheel Nut M4
アルミセレーテッドフランジホイールナット

IF15 SET-UP SHEET

NAME	Standard Set up
DATE	
TRACK	
EVENT	

PINION	TRANSMISSION	SPUR
☒ 16T ☐ 17T	1ST	☐ 58T ☒ 59T ☐ 60T
☒ 21T ☐ 22T	2ND	☐ 53T ☒ 54T ☐ 55T

SIDE PULLEY
☒ 25T ☐ 26T

FRONT	SHOCKS	REAR
Standard	SPRINGS	Standard
#600	OIL	#600
☒ STD ☐ OPTION	O RING	☒ STD ☐ OPTION
☒ STD HOLES mm	PISTONS	☒ STD HOLES mm

FRONT	DIFF OIL	REAR
#500000		#60000

FRONT	ANTI-ROLL BAR	REAR
2.0 mm		2.0 mm

FRONT	RIDE HEIGHT	REAR
6.0 mm		7.0 mm

FRONT	WIDTH	REAR
199.5 mm		199.5 mm




CONTROLLED	TIRES	BRAND
☐ YES ☐ NO		

FRONT		REAR	
LEFT	RIGHT	LEFT	RIGHT
62 mm	62 mm	64 mm	64 mm
DIAMETER			








FRONT	WHEEL PLATE	REAR
☐ YES ☒ NO		☐ YES ☒ NO

BODY

BODY SETTING
BODY POSITION mm FRONT BUMPER PLATE ☒ STANDARD ☐ CARBON
BODY MOUNT SCREW mm

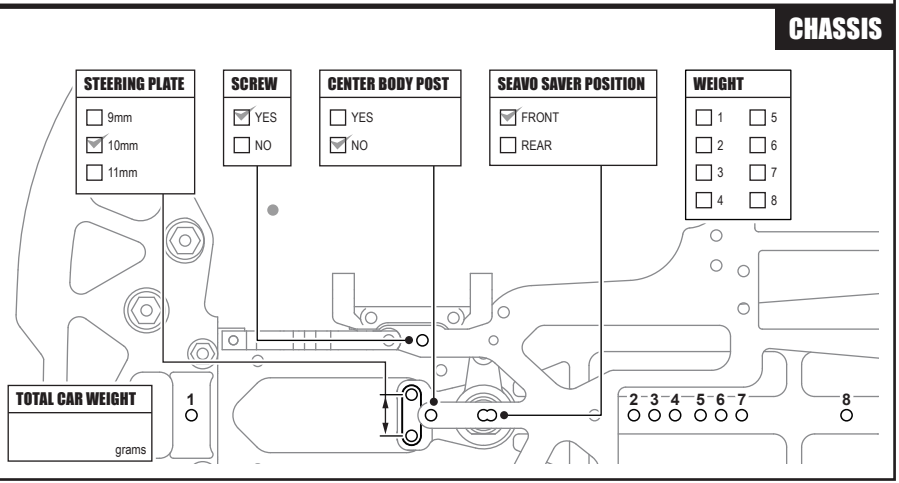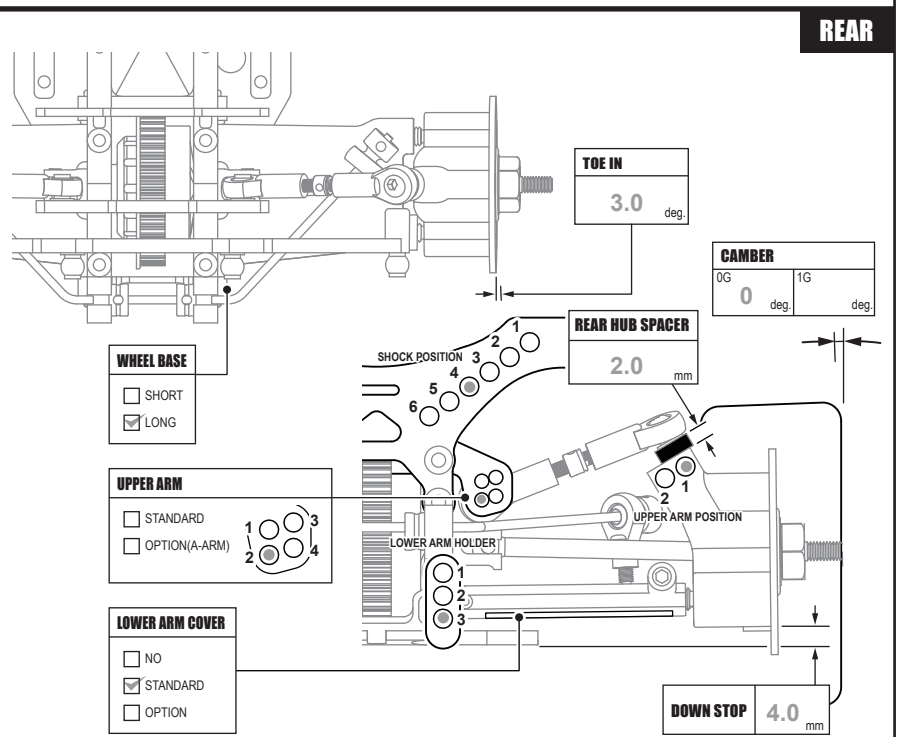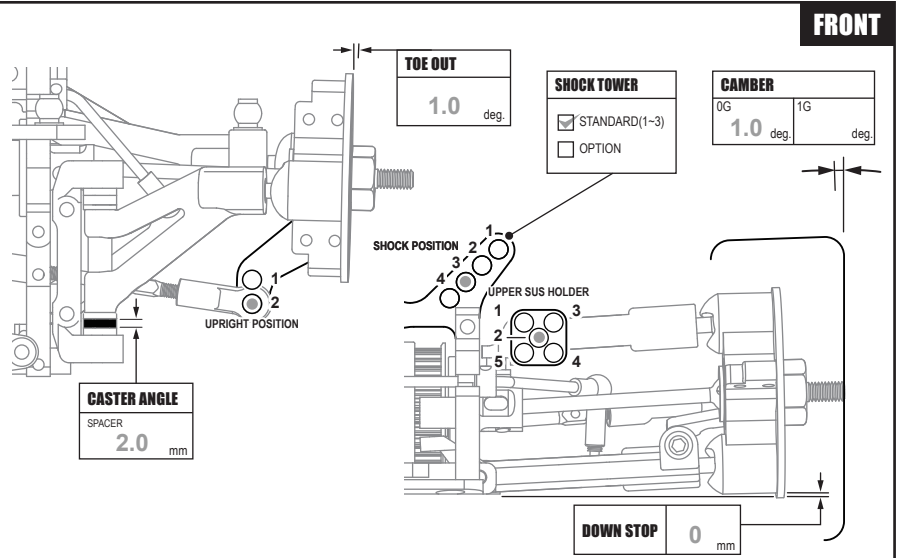

COMMENTS

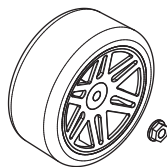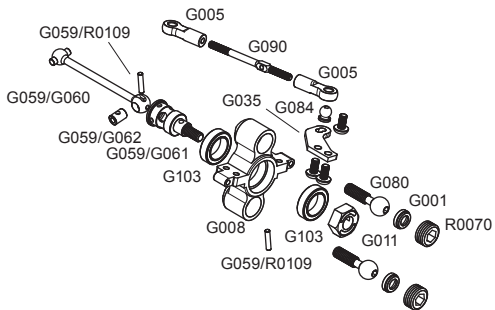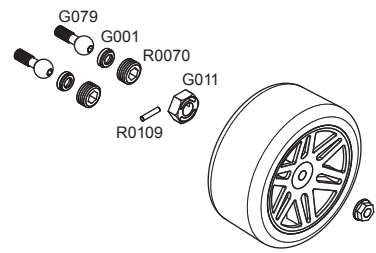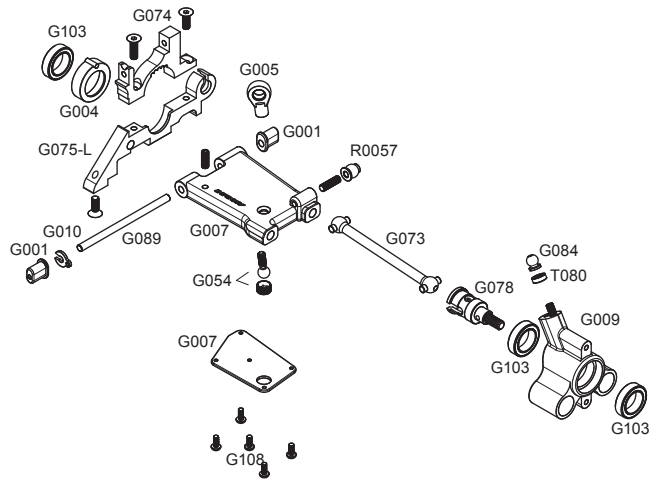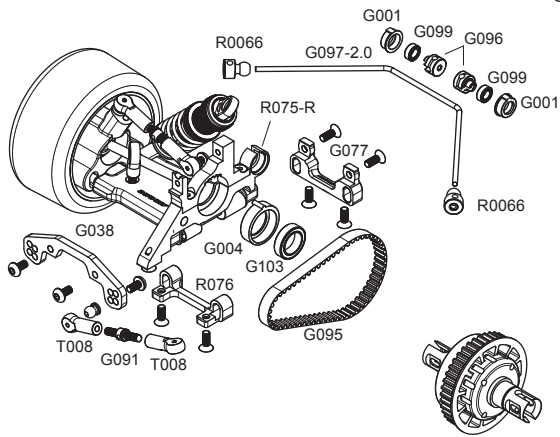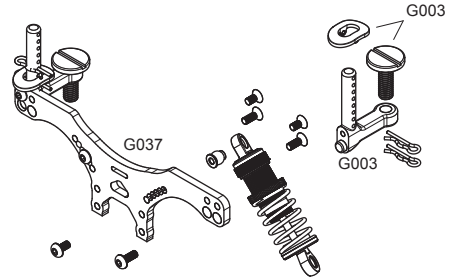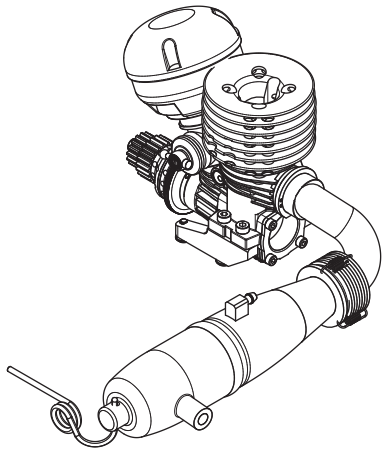

PARTS LIST

Part#	Description	品名
G001	SUSPENSION BUSHING SET	サスブッシュセット
G002	FRONT BUMPER SET	フロントバンパーセット
G003	BODY MOUNT SET	ボディマウントセット
G004	BEARING COLLAR SET	ベアリングカラーセット
G005	BALL END SET	ボールエンドセット
G006	FRONT LOWER ARM SET	フロントロアアームセット
G007	REAR LOWER ARM SET	リアロアアームセット
G008	FRONT KNUCKLE	フロントナックル
G009	REAR HUB	リアハブ
G010	UPPER ARM SET	アッパーアームセット
G011	CENTER BULK SET	センターバルクセット
G012	SERVO PARTS SET A	サーボパーツセットA
G013	SERVO PARTS SET B	サーボパーツセットB
G014	FUEL TANK	燃料タンク
G015	2 SPEED SHOE SET	2 スピードシューセット
G016-59	1st SPUR GEAR 59T	1 速スパーギヤ 59T
G017-54	2nd SPUR GEAR 54T	2 速スパーギヤ 54T
G018	SHOCK PLASTIC PARTS SET	ショックプラパーツセット
G019-18	18T PULLEY SET	18T プーリーセット
G019-19	19T PULLEY SET	19T プーリーセット
G019-20	20T PULLEY SET	20T プーリーセット
G019-25	25T PULLEY SET	25T プーリーセット
G019-27	27T PULLEY	27T プーリー
G020	FRONT DIFF SET	フロントデフセット
G021	FRONT DIFF CASE O-RING (5pcs)	フロントデフケース O リング (5 個)
G022	FRONT DIFF CASE SET	フロントデフケースセット
G023	FRONT DIFF SHIM SET	フロントデフシムセット
G024	DIFF GEAR O-RING (4pcs)	デフギヤ O リング (4 個)
G025	DIFF SHAFT (2pcs)	デフシャフト (2 個)
G026	FRONT DIFF JOINT (2pcs)	フロントデフジョイント (2 個)
G027	REAR DIFF SET	リアデフセット
G028	REAR DIFF CASE O-RING (3pcs)	リアデフケース O リング (3 個)
G029	REAR DIFF CASE SET	リアデフケースセット
G030	REAR DIFF BEVEL GEAR SET	リアデフベベルセット
G031	REAR DIFF JOINT (2pcs)	リアデフジョイント (2 個)
G032	REAR DIFF SHIM SET	リアデフシムセット
G033	2 SPEED UPPER PLATE	2 スピードアッパープレート
G034	FRONT SHOCK TOWER	フロントショックタワー
G035	KNUCKLE PLATE (2pcs)	ナックルプレート (2 個)
G036	RADIO PLATE	ラジオプレート
G037	REAR SHOCK TOWER	リアショックタワー
G038	REAR UPPER SUSPENSION PLATE	リアアッパーサスプレート
G039	BELT TENSIONER PLATE	テンショナープレート
G040	1st GEAR HOUSING	1 速ギヤハウジング
G041	2nd GEAR HOUSING	2 速ギヤハウジング

Part#	Description	品名
G042-R	2 SPEED BULK -R	2 スピードバルク R
G042-L	2 SPEED BULK -L	2 スピードバルク L
G043	2 SPEED ADAPTER	2 スピードアダプター
G044	2 SPEED SHAFT SET	2 スピードシャフトセット
G045	BRAKE PULLEY ADAPTER SET	ブレーキプーリーアダプターセット
G046	BRAKE ARM	ブレーキアーム
G047	BRAKE DISC	ブレーキディスク
G048	BRAKE GUIDE SET	ブレーキガイドセット
G049	BRAKE SHAFT	ブレーキシャフト
G050	ENGINE MOUNT SET	エンジンマウントセット
G051	MIDDLE SHAFT SET	ミドルシャフトセット
G052	MIDDLE SHAFT MOUNT	ミドルシャフトマウント
G053	MAIN CHASSIS	メインシャーシ
G054	STABILIZER JOINT SET	スタビジョイントセット
G055	FRONT UPPER BULK	フロントアッパーバルク
G056	FRONT LOWER BULK	フロントロアバルク
G057	FRONT SUSPENSION MOUNT SET	フロントサスマウントセット
G058	FRONT UPPER SUSPENSION MOUNT SET	フロントアッパーサスマウントセット
G059	FRONT UNIVERSAL JOINT SET	フロントユニバーサルジョイントセット
G060	FRONT UNIVERSAL SHAFT 48mm	フロントユニバーサルシャフト 48mm
G061	FRONT WHEEL SHAFT	フロントホイールシャフト
G062	UNIVERSAL JOINT	ユニバーサルジョイント
G063	CLUTCH SET	クラッチセット
G064	CLUTCH DISC	クラッチディスク
G065	CLUTCH BELL	クラッチベル
G066	CLUTCH SHOE	クラッチシュー
G067	CLUTCH WEIGHT	クラッチウエイト
G068	FLY WHEEL	フライホイール
G069	CLUTCH SPRING	クラッチスプリング
G070	TAPERED COLLAR SET	テーパードコレットセット
G071-16	1st PINION GEAR 16T	1 速ピニオンギヤ 16T
G072-21	2nd PINION GEAR 21T	2 速ピニオンギヤ 21T
G073	ALUMINUM REAR DRIVE SHAFT	アルミリアドライブシャフト
G074	REAR UPPER BULK	リアアッパーバルク
G075-R	REAR LOWER BULK -R	リアロアバルク R
G075-L	REAR LOWER BULK -L	リアロアバルク L
G076	REAR SUSPENSION BLOCK (FRONT)	リアサスブロック (フロント)
G077	REAR SUSPENSION BLOCK (REAR)	リアサスブロック (リア)
G078	REAR WHEEL SHAFT	リアホイールシャフト
G079	ALUMINUM BALL SCREW φ8 (REAR) (2pcs)	アルミ φ 8 ボールビス (リア) (2 個)
G080	STEEL BALL SCREW φ8 (2pcs)	スチール φ 8 ボールビス (2 個)
G081	SERVO SAVER A	サーボセイバー A
G082	SERVO SAVER PIPE	サーボセイバーパイプ
G083	SERVO SAVER SHAFT	サーボセイバーシャフト
G084	BALL NUT 4.9mm (4pcs)	ボールナット 4.9mm (4 個)

Part#	Description	品名
G085	FRONT STABILIZER STOPPER φ2.2 (2pcs)	フロントスタビストッパー φ 2.2 (2 個)
G086-2.0	FRONT STABILIZER BAR 2.0mm	フロントスタビライザー 2.0mm
G087	FRONT LOWER SUSPENSION SHAFT 3x62.5mm	フロントロアサスシャフト 3x62.5mm
G088	FRONT UPPER SUSPENSION SHAFT 3x43mm	フロントアッパーサスシャフト 3x43mm
G089	REAR LOWER SUSPENSION SHAFT 3x52.5mm	リアロアサスシャフト 3x52.5mm
G090	STEERING ROD 42mm	ステアリングロッド 42mm
G091	TURNBUCKLE 3x20mm	ターンバックル 3x20mm
G092	TURNBUCKLE 3x37mm	ターンバックル 3x37mm
G093	FRONT BELT 186	フロントベルト 186
G094	MIDDLE BELT 396	ミドルベルト 396
G095	REAR BELT 177	リアベルト 177
G096	REAR STABILIZER STOPPER (2pcs)	リアスタビストッパー (2 個)
G097-2.0	REAR STABILIZER BAR 2.0mm	リアスタビライザー 2.0mm
G098	LINKAGE SET	リンケージセット
G099	BEARING 4x7x2.5 (2pcs)	ベアリング 4x7x2.5 (2 個)
G100	FLANGE BEARING 5x8x2.5 (2pcs)	フランジベアリング 5x8x2.5 (2 個)
G101	BEARING 6x12x4 (2pcs)	ベアリング 6x12x4 (2 個)
G102	BEARING 6x13x5 (2pcs)	ベアリング 6x13x5 (2 個)
G103	BEARING 10x15x4 (2pcs)	ベアリング 10x15x4 (2 個)
G103-12	BEARING 10x15x4 (12pcs)	ベアリング 10x15x4 (12 個)
G104	SHOCK ABSORBER SET	ショックアブソーバーセット
G105	FRONT SHOCK SPRING 1.6x5.75	フロントスプリング 1.6x5.75
G106	REAR SHOCK SPRING 1.6x6.50	リアスプリング 1.6x6.50
G107	FLAT HEAD HEX SOCKET SCREW M2x6mm (10pcs)	フラットヘッドスクリュー M2x6mm (10 個)
G108	BUTTON HEAD HEX SOCKET SCREW M2x5mm (10pcs)	ボタンヘッドスクリュー M2x5mm (10 個)
G109	B.H. SCREW w/FLANGE HEX SOCKET 3x8mm (4pcs)	フランジ付 ボタンヘッドスクリュー M3x8mm (4 個)
G110	IF15 Decal (Black)	IF15 デカール (ブラック)
R0056	STABILIZER BALL 5.8mm (2.4 hole) 2pcs	スタビボール 5.8mm (2.4 穴) 2 個
R0057	STABILIZER BALL 5.8mm (2.4 hole) 2pcs	スタビボール 5.8mm (2.4 穴) 2 個
R0070	CAP SCREW 10mm 2pcs	キャップスクリュー 10mm 2 個
R0078	SERVO SAVER NUT O-RING SET	サーボセイバーナット O リングセット
R0079	SERVO SAVER SPRING	サーボセイバースプリング
R0087	MUFFLER STAY	マフラスター
R0089	BELT TENSIONER ROLLER SET	ベルトテンショナーローラーセット
R0093	FUEL TANK POST O-RING SET (each 3pcs)	燃料タンクポスト O リングセット 各 3 個
R0109	PIN 2x9.8mm 10pcs	ピン 2x9.8mm 10 個
R0130	SHOCK CAP 2pcs	ショックキャップ 2 個
R0131	SHOCK LOWER CAP 2pcs	ショックロアキャップ 2 個
R0131A	SHOCK LOWER O-RING 10pcs	ショックロア O リング 10 個
R0132	SHOCK BUSHING 2pcs	ショックブッシュ 2 個
R0133	SHOCK CASE 2pcs	ショックケース 2 個
R0134	SHOCK SPRING ADJUSTER O-RING SET each 2pcs	ショックスプリングアジャスター O リングセット 各 2 個
R0135	SHOCK O-RING WHITE 8pcs	ショック O リングホワイト 8 個
R0137	SHOCK SHAFT 30mm 2pcs	ショックシャフト 30mm 2 個
R0141	DIAPHRAGM (shock bladder) 8pcs	ダイヤフラム 8 個

Part#	Description	品名
R0143	SHOCK PISTON (φ1.1x2HOLE) 2pcs	ショックピストン 2 穴 1.1 φ 2 個
R0149B	FLYWHEEL NUT	フライホイールナット
R0153	CLUTCH SPRING HOLDER	クラッチスプリングホルダー
R0154	CLUTCH SPRING NUT	クラッチスプリングナット
R0157	CLUTCH BELL GUIDE (W/ SPACER 0.1 0.3)	クラッチベル ガイド (スペーサー付き 0.1 0.3)
R0165	2mm STOPPER 3pcs	2mm ストッパー 3 個
R0173	BEARING 5x8x2.5 2pcs	ベアリング 5x8x2.5 2 個
R0176	BEARING 5x10x4 2pcs	ベアリング 5x10x4 2 個
R0177	5mm THRUST BEARING	スラストベアリング 5mm
R0225-03G	BRAKE PAD	ブレーキパッド
R8032G	FUEL TUBE (GREY)	燃料チューブ (グレー)
R8033	3mm ANTENNA PIPE & CAP each 2pcs	3mm アンテナパイプ + アンテナキャップ 各2個
T003	DIFF GEAR SET	デフギヤセット
T008	BALL JOINT SET 4.9mm	4.9mm ボールジョイントセット
T074	PIN (2x12mm / 10pcs)	ピン 2x12mm (10 本)
T080	ALU. WASHER 3x6x2.0mm	アルミスペーサー 3x6x2.0mm (ブラック /10 個)
CM-A004-06	6x8 SHIM SET (0.1, 0.2, 0.3mm each10pcs)	6x8 シムセット (0.1, 0.2, 0.3mm 各 10 枚)

OPTION PARTS オプションパーツ

Part#	Description	品名
G016-58	1st SPUR GEAR 58T	1 速スパーギヤ 58T
G016-60	1st SPUR GEAR 60T	1 速スパーギヤ 60T
G017-53	2nd SPUR GEAR 53T	2 速スパーギヤ 53T
G017-55	2nd SPUR GEAR 55T	2 速スパーギヤ 55T
G019-26	26T PULLEY SET	26T プーリーセット
G071-17	1st PINION GEAR 17T	1 速ピニオンギヤ 17T
G072-22	2nd PINION GEAR 22T	2 速ピニオンギヤ 22T
G086-1.8	FRONT STABILIZER BAR 1.8mm	フロントスタビライザー 1.8mm
G086-2.2	FRONT STABILIZER BAR 2.2mm	フロントスタビライザー 2.2mm
G097-1.8	REAR STABILIZER BAR 1.8mm	リアスタビライザー 1.8mm
G097-1.9	REAR STABILIZER BAR 1.9mm	リアスタビライザー 1.9mm
G097-2.1	REAR STABILIZER BAR 2.1mm	リアスタビライザー 2.1mm
G111	REAR A-ARM SET	リア A アームセット
G112	REAR UPPER SUSPENSION PLATE (for A-ARM)	リアアッパーサスプレート (Aアーム用)
G113	REAR UPPER SUSPENSION SHAFT (for A-ARM)	リアアッパーサスシャフト (Aアーム用)
G114	REAR LOWER SUSPENSION ARM COVER (CARBON)	リアロアアームカバー (カーボン)
G115	FRONT BUMPER UPPER PLATE (CARBON)	フロントバンパーアッパープレート (カーボン)
G116-F	FRONT KNUCKLE DISC (CARBON)	フロントナックルディスク (カーボン)
G116-R	REAR HUB DISC (CARBON)	リアハブディスク (カーボン)
G117	AMB MOUNT (CARBON)	AMB マウント (カーボン)
G118	REAR UNIVERSAL JOINT SET	リアユニバーサルジョイントセット
G119	REAR UNIVERSAL SHAFT 52mm	リアユニバーサルシャフト 52mm
G120	ALUMINUM WHEEL HEX HUB (4pcs)	アルミ六角ホイールハブ (4 個)
G121	CHASSIS WEIGHT	シャーシウエイト
G122	ONE-PIECE ENGINE MOUNT	ワンピースエンジンマウント

